



■ タイマー開又は閉予約時刻を設定しない場合

タイマー予約時刻の時側を設定する際、下記「バー」表示状態で停スイッチ

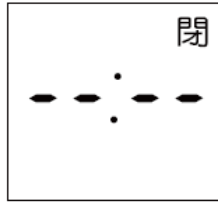

を押してください。

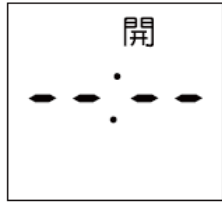

※「バー」表示は23時と0時の間で表示されます。

