

洗面化粧台

扉、引出しがずれている

チェック1 扉がずれている

扉の蝶番(ヒンジ)で調節してください


チェック2 引出しがずれている

引出しの固定ねじで調節してください


■扉の調節方法 ※調節内容は一例を示しています。▶ 取扱説明書 をご参照ください。

【各ねじの調節】 A、B、Cの各調節ねじは扉を取り付けたまま調節可能です。


<例>

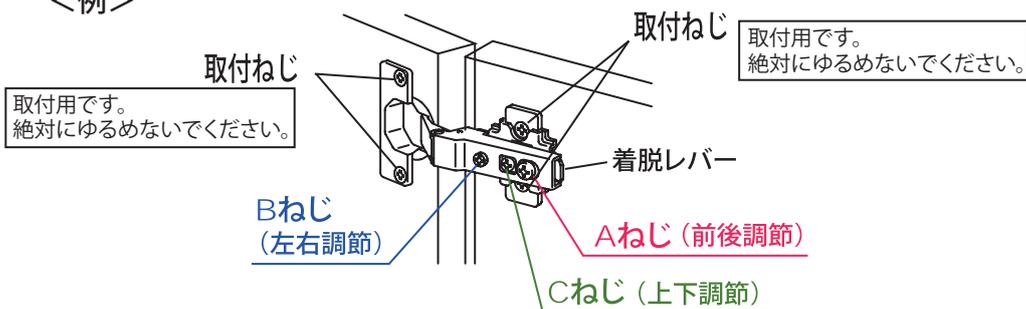

⇒扉の先端が上がっているとき

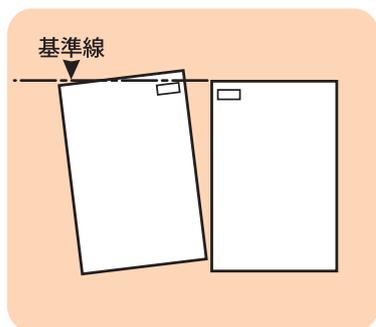

- ① 扉上方の蝶番のBねじを右へ回して調節します。または、扉下方の蝶番のBねじを左へ回して調節します。

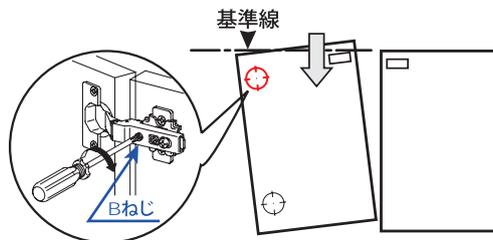


- ② 扉を閉めて位置を確認します。
- ③ 正しい位置になるまで①、②を繰り返します。


洗面化粧台

扉、引出しがずれている

⇒扉の先端が下がっているとき

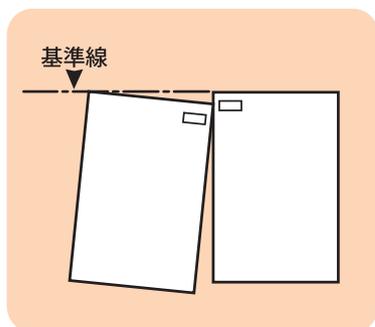


- ① 扉下方の蝶番の**Bねじ**を**右**へ回して調節します。または、扉上方の蝶番の**Bねじ**を**左**へ回して調節します。

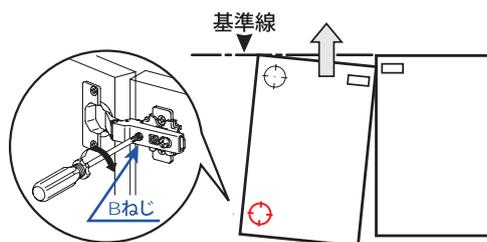


- ② 扉を閉めて位置を確認します。
③ 正しい位置になるまで①、②を繰り返します。

⇒扉と側板のすき間が上下異なるとき

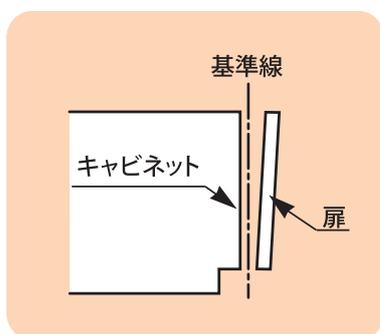


- ① 扉上方の蝶番の**Aねじ**を**左**へ回してゆるめ、扉を動かして前後の正しい位置にします。

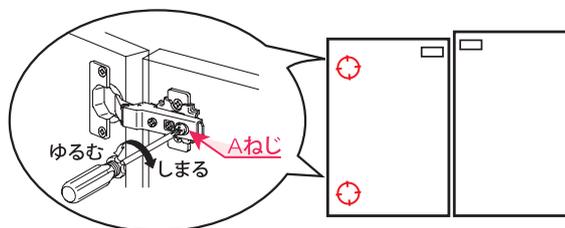


- ② 正しい位置で**Aねじ**を**右**へ回して締め付けます。

⇒扉の位置が上下異なるとき

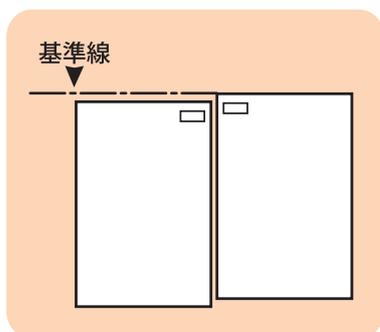

- ① 扉の上下の蝶番の**Cねじ**を**左**へ回してゆるめ、扉を動かして上下の正しい位置にします。

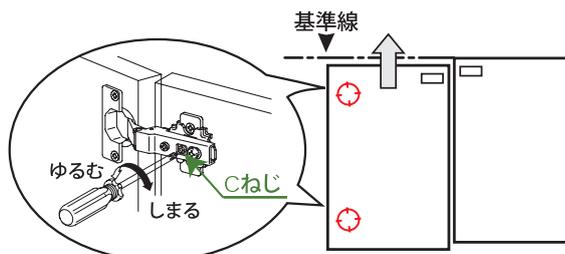


- ② 正しい位置で**Cねじ**を**右**へ回して締め付けます。

洗面化粧台

扉、引出しがずれている


■引出しの調節方法 ※調節内容は一例を示しています。▶取扱説明書をご参照ください。

⇒引出しの左右がずれている

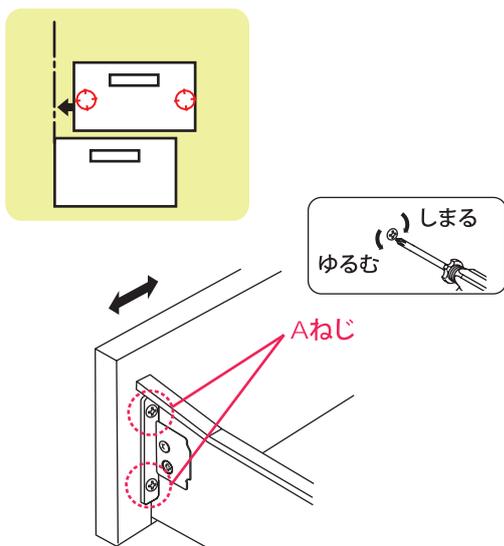


- ① **Aねじ**を4ヶ所すべてゆるめます。
- ② 引出前板を左右に動かして調節します。
- ③ ①でゆるめた**Aねじ**を固く締め付けます。

⇒引出しの上下がずれている

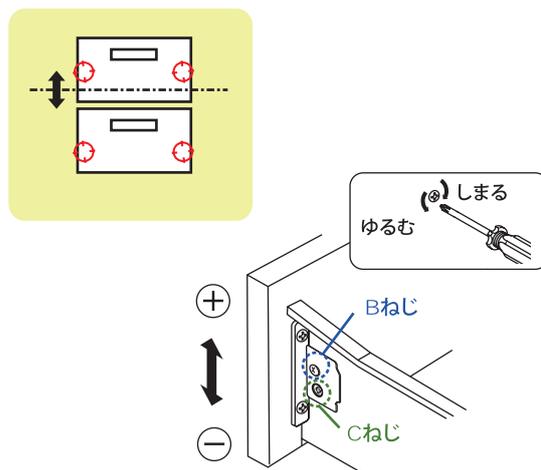

- ① **Bねじ**をゆるめます。
- ② **Cねじ**を回して調節します。
・上に動かす場合→**右**に回す。
・下に動かす場合→**左**に回す。
- ③ ゆるめた**Bねじ**を固く締め付けます。

⇒引出しの傾きが落ちている（傾き調節金具付きの場合）

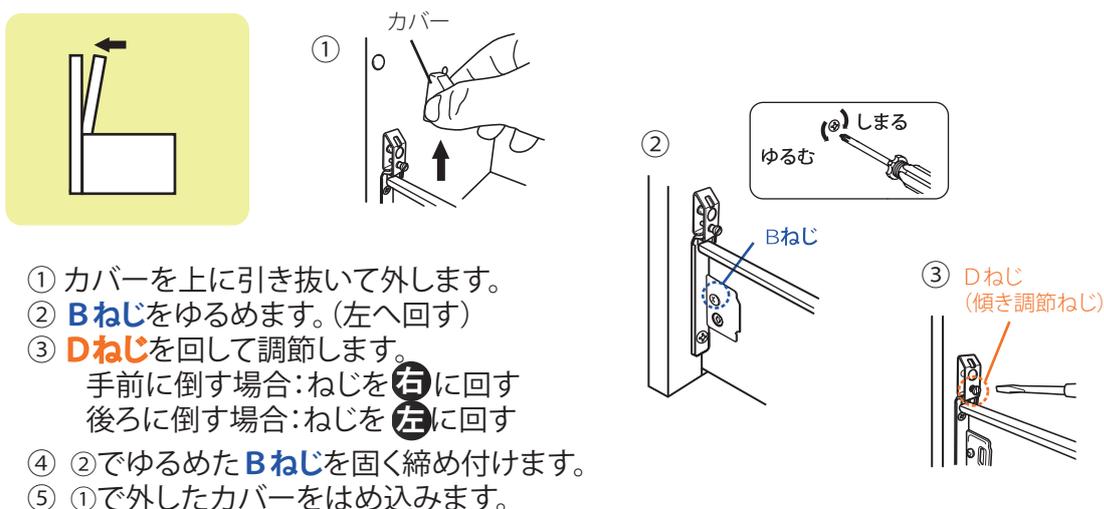

- ① カバーを上引き抜いて外します。
- ② **Bねじ**をゆるめます。(左へ回す)
- ③ **Dねじ**を回して調節します。
手前に倒す場合:ねじを**右**に回す
後ろに倒す場合:ねじを**左**に回す
- ④ ②でゆるめた**Bねじ**を固く締め付けます。
- ⑤ ①で外したカバーをはめ込みます。

⇒上記処置をしても直らない場合は、お求めの取扱店またはLIXIL修理受付センターに修理を依頼してください。

修理のご依頼は
LIXIL修理受付センターへ
TEL ☎ 0120-179-411
FAX ☎ 0120-179-456