


## 調整方法

### 建付(戸車)の調整


- 障子縦部材下部の戸当りバンパーを取り外し、戸車調整ビスをプラスドライバーで回して調整してください。

- ・ 右へ回すと障子が上がります。
- ・ 左へ回すと障子が下がります。

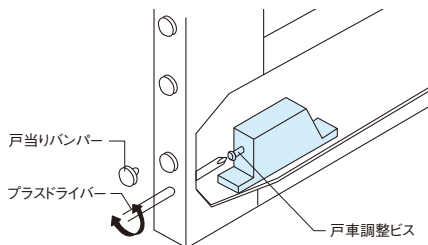


### 障子閉まり速度の調整

- フィルターを外し、中にある速度調整弁をドライバーで左右に回して調整します。(右に回すと遅くなり、左に回すと速くなります)

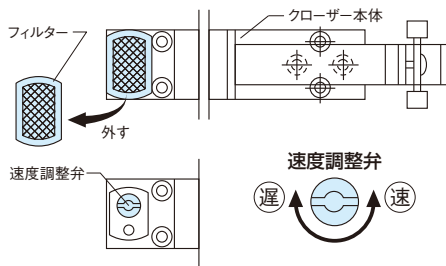

### 召合せ錠の調整(調整量は上下各3mm・左右各3mm)


- ① 内召合せ枠室内側のエスカチオンをはずします。
- ② セットプレートのビスをゆるめ、その間から目視により内外召合せ框の鎌と受けの位置を合わせてください。(上記方法で位置が合わせずらい場合は、内召しの調整穴Aから外召しの調整穴Bにドライバー等を差し込み位置を決めてください。)
- ③ 内外召合せ框の鎌と受けの位置が決まりましたらセットプレートのビスを締め、エスカチオンを元の取付け位置に戻してエスカチオン固定ビスで固定してください。

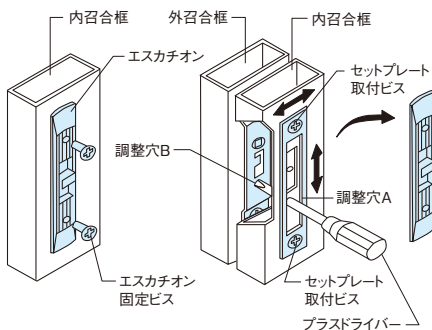

### サイド錠受けの調整

#### ■上下方向の調整

- 戸車で建て付け調整を行って、錠の掛かりが悪くなった場合は、錠受け取付けビスをゆるめて錠受けの位置を調整してください。

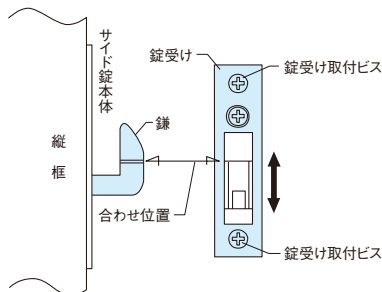

#### ■障子と枠のガタツキ調整

- 引手サイド錠を掛けた状態で、障子と枠にガタツキがある場合は、調整ビスをプラスドライバーで時計回りに回してください。

