


雨戸付引違い窓

各部の名称

■テラス戸タイプ(外観)

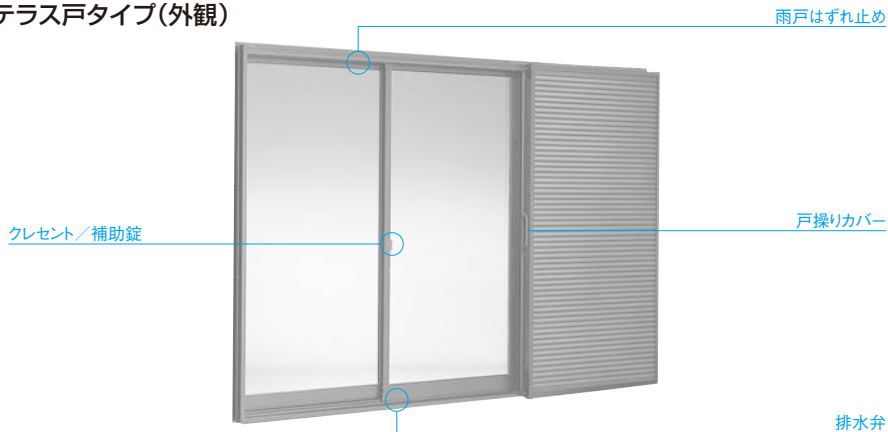


※引違い窓については(P.35)をご覧ください。

調整方法

建付け調整


- 雨戸の建付け調整は、戸車の調整ビス(室内側下部)をドライバーで廻して調整してください。

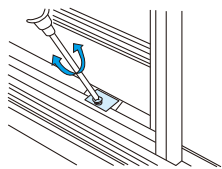

断熱雨戸タイプ


雨戸はずれ止めの調整

- 固定ビスをゆるめるだけで雨戸はずれ止めに左右に調整できます。
- 雨戸上錠受を兼ねて使用する場合は、雨戸(戸袋側)センター付近に固定し、錠と調整してください。

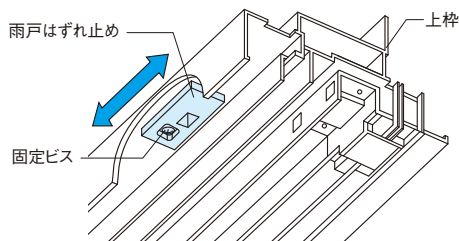


雨戸錠の調整

- 雨戸錠の調整は、錠取付けビスをドライバーでゆるめ、錠を左右へ動かして調整してください。

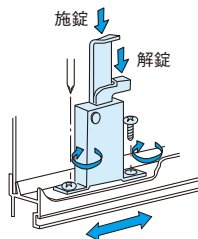

雨戸錠の調整(台風雨戸TZ型)

- 取付ビスをゆるめて、錠を左右に動かして、錠穴にロッド棒を合わせ、取付ビスを締める。調整範囲は16mmあります。



雨戸錠はシリーズによって仕様が異なります。ご使用の商品の錠を確認の上、調整方法を参照してください。