


シャワー付き水栓（ストッパーをスライドして切替ユニットのロックを解除するタイプ）

1


ハンドシャワーの裏側にあるストッパーの穴をスライドさせてロックを解除し、切替ユニットを引っ張り出す。

※切替ユニットが固くて外しにくい場合は、ゴム手袋や軍手、布などで掴み、回転させずに引き抜いて外してください。無理に回転させると切替ユニットが破損する恐れがあります。

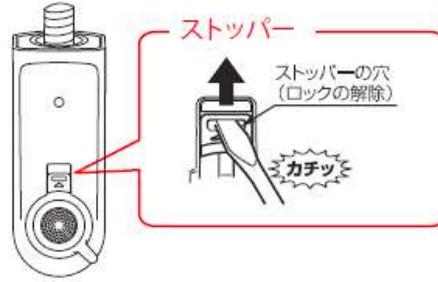


2

切替ユニットのストレーナーの掃除をする

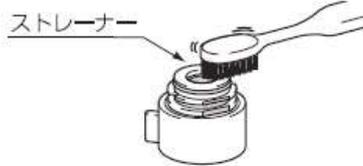


3

切替ユニットの向きに注意しながら組み付け、切替ユニットをしっかりと押し込む。

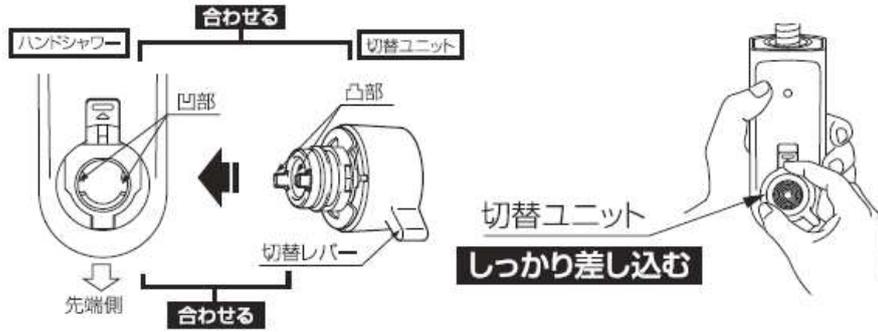

4

ストッパーをロックする。

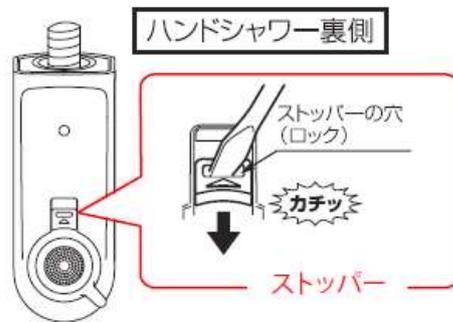

■ 散水板のお手入れ

散水板の穴を針などで刺して、目詰まりを取ってください。

