

シャワー付き水栓（ストッパーをスライドして切替ユニットロックを解除するタイプ）

- 1 ストッパーの穴に、指またはマイナスドライバーを入れストッパーを手前に引き出します。




※ドライバーを使用する場合は、ハンドシャワーにキズがつかないように、必ず布を当ててください。

- 2 切替ユニットを引っ張り、取り外します。




※切替ユニットが固くて外しにくい場合は、ゴム手袋や軍手、布などで掴み、回転させずに引き抜いて外してください。無理に回転させると切替ユニットが破損する恐れがあります。


- 3 取り外した切替ユニットのストレーナー（網）を、歯ブラシなどで掃除します。

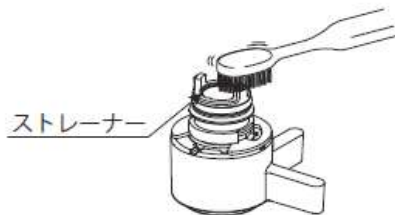

- 4 切替ユニットを向きに注意しながら取り付けます。

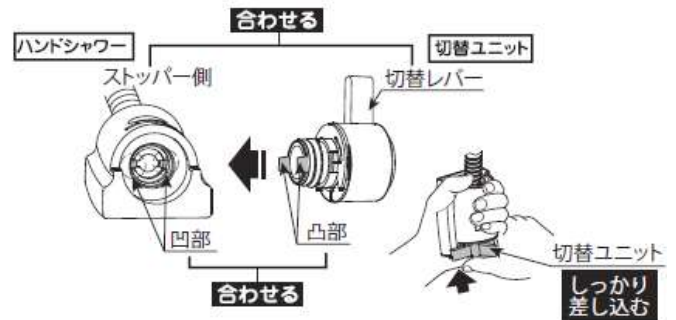

- 5 ストッパーを穴の奥まで押し込みます。（カチッと音がします。）切替ユニットを引っ張り、外れないことを確認します。

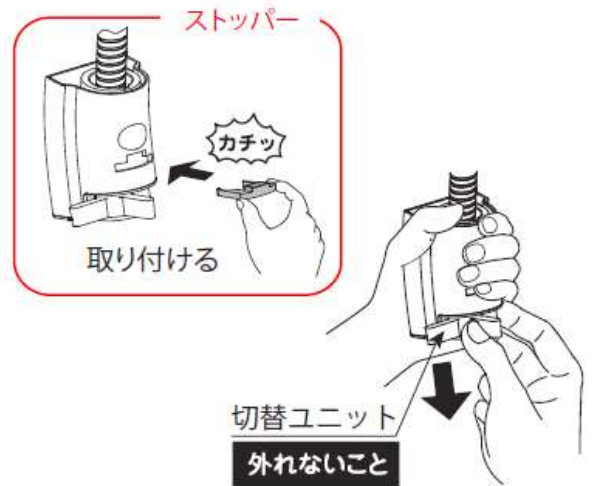

■ 散水板のお手入れ

散水板の穴を針などで刺して、目詰まりを取ってください。

