


※ここでは「標準タイプ」の電動復帰について説明しています。

3

標準タイプ 電動復帰のしかた

- 停電時開閉機構を使った場合、以下の操作にて電動復帰を行ってください。

- ①電源ブレーカーを入れてください。
- ②操作ハンドルを下方に引いてください。電動開閉に戻ります。
※幅木の手掛けを持ち上げシャッターが開け閉めできないことを確認してください。
- ③操作ハンドルをホルダーに固定してください。

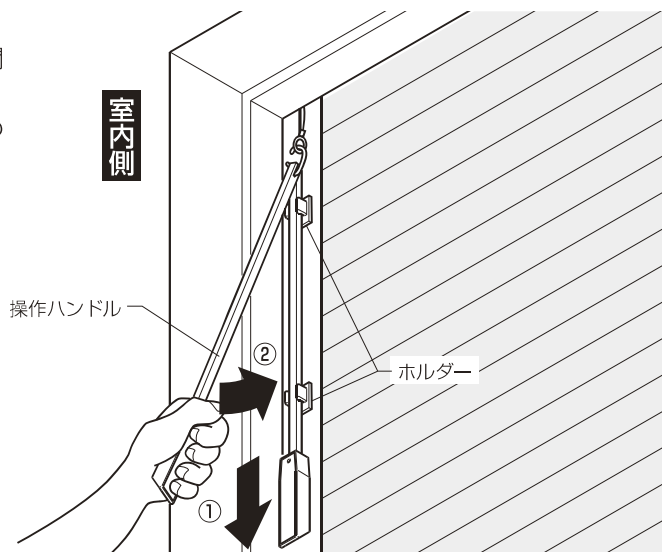

■ 停電時に停電時開閉機構を使用した場合

全開もしくは全閉まで作動させてください。

- 開方向へ作動させた場合、全開時に幅木が本体内に引き込まれ少し閉方向に作動し停止します。
- 閉方向に作動させた時は、全閉時にシャッターがたわんだ後に開方向へ少し作動し停止します。

■ 通電中に停電時開閉機構を使用した場合

全開もしくは全閉まで作動させてください。

- 開方向に作動させた時に全開までいかずに停止する場合があります。その場合は閉方向に作動させてください。全閉時にシャッターがたわんだ後に開方向へ少し作動し停止します。次の開動作で全開まで作動します。
- 閉方向に作動させた時に全閉までいかずに停止する場合があります。その場合は開方向に作動させてください。全開時に幅木が本体内に引き込まれ少し閉方向に作動し停止します。次の閉動作で全閉まで作動します。


※ここでは「採風タイプ」の電動復帰について説明しています。

4

採風タイプ 電動復帰のしかた

- 停電時開閉機構を使った場合、以下の操作にて電動復帰を行ってください。

- ①電源ブレーカーを入れてください。
- ②操作ハンドルを下方に引いてください。電動開閉に戻ります。
※幅木の手掛けを持ち上げシャッターが開け閉めできないことを確認してください。
- ③操作ハンドルをホルダーに固定してください。

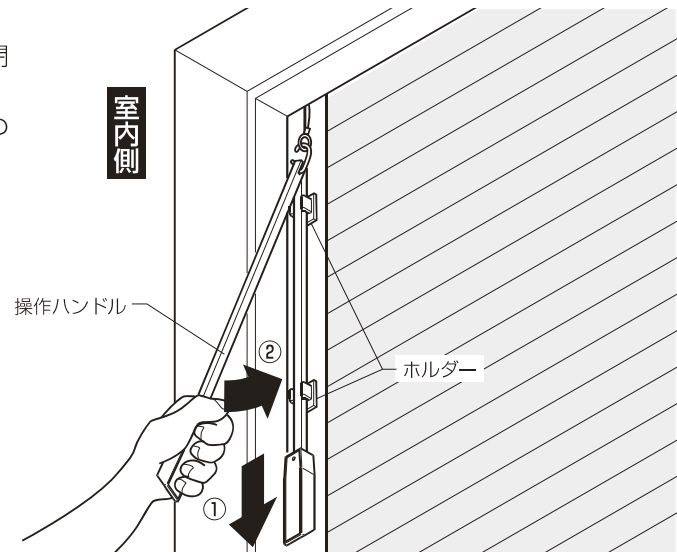

■停電時に停電時開閉機構を使用した場合

全開まで作動させてください。

開方向へ作動させた場合、全開時に幅木が本体内に引き込まれ少し閉方向に作動し停止します。

■通電中に停電時開閉機構を使用した場合

●単機能リモコンの場合

とめるボタンを5秒以上押してください。

緑LEDがゆっくり点滅したらひらくボタンを4回押してください。緑LEDが早い点滅をします。緑LEDの早い点滅が終わったらひらくボタンでシャッターを全開にしてください。

●高機能リモコンの場合

とめるボタンを5秒以上押してください。選択画面が表示されます。

画面表示に従い、ひらくボタンを2回押してください。

シャッターが開方向へ作動します。

選択画面は操作後3秒経過後にホーム画面に戻ります。

選択画面に入りました

採風登録：採風を押す

メモリ登録：メモリを押す

手動復帰：開を2回押す

上記操作で復帰できない場合は、シャッターの電源ブレーカーを切→入してください。

その後、ひらくボタンで開方向へ作動させ全開にしてください。