

停電時開閉機構の使い方

※ここでは、停電時開閉機構の使い方について説明しています。

1

停電時開閉機構とは

- [エアリス・イタリア] は電動式シャッターですが、手動でも開け閉めできます。


お願い

- 非常時にも必ず開閉できるように、「開閉のしかた」にしたがって1年に1回程度作動確認をしてください。

2

開閉のしかた

- ① サッシの障子を開き、P.23「幅木ロックの操作のしかた」を参照して、幅木ロックの幅木ロックレバーを解錠します。
 - ② 操作ハンドルをホルダーから外してください。
 - ③ 操作ハンドルを下方に引いてください。
(操作ハンドルを下方に引くとスラットが巻き上がり大きな音が発生する場合がありますが、故障ではありません)
 - ④ そのまま幅木の手掛けを持ち上げ、シャッターを開けます。
- ※ 電動操作への復帰は、P.25・26「電動復帰のしかた」を参照して、復帰操作をしてください。

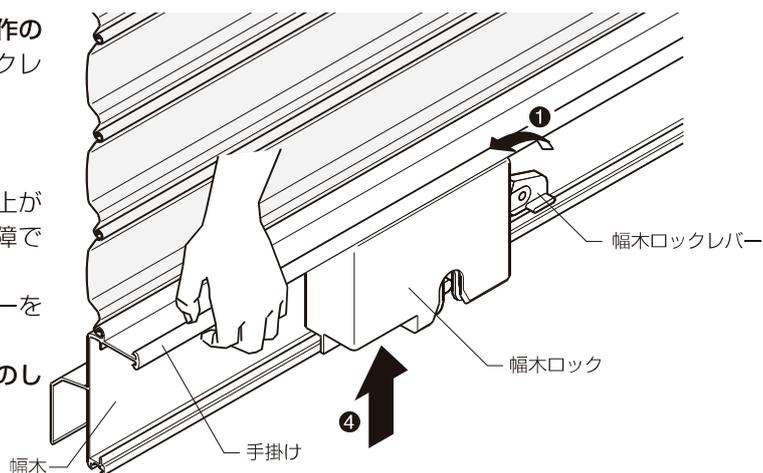


お願い

- エアリスの場合、採風状態で操作ハンドルを引くとフラップスラットが一斉に閉じるため非常に大きな音がある場合がありますのでご注意ください。

注意

- 開閉の際には周囲に人・物がないことを確かめてから開閉してください。
- 開閉中は開閉位置に顔や手を出さないでください。挟まれてケガをするおそれがあります。

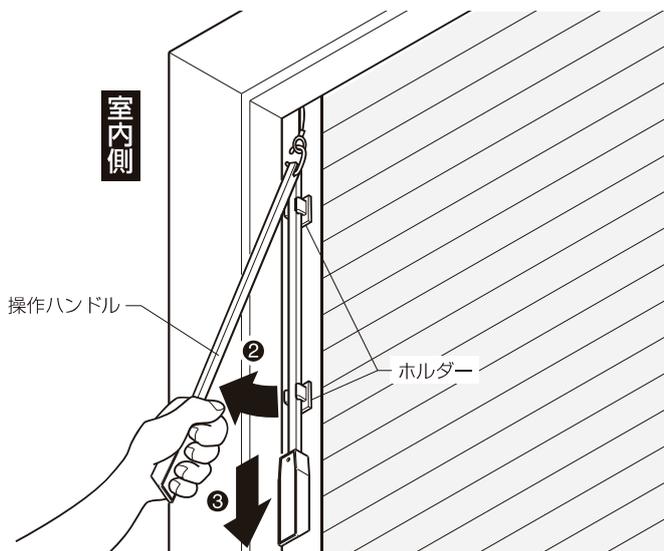

3


電動復帰のしかた

●停電時開閉機構を使った場合、以下の操作にて電動復帰を行ってください。


- ①操作ハンドルを下方に引いてください。電動開閉に戻ります。
※幅木の手掛けを持ち上げシャッターが開け閉めできないことを確認してください。
- ②操作ハンドルをホルダーに固定してください。



- ③停止ボタンを10秒以上押してください。
3秒後に開閉表示が同時にゆっくり点滅し、10秒後に開閉表示の両方が速い点滅をします。

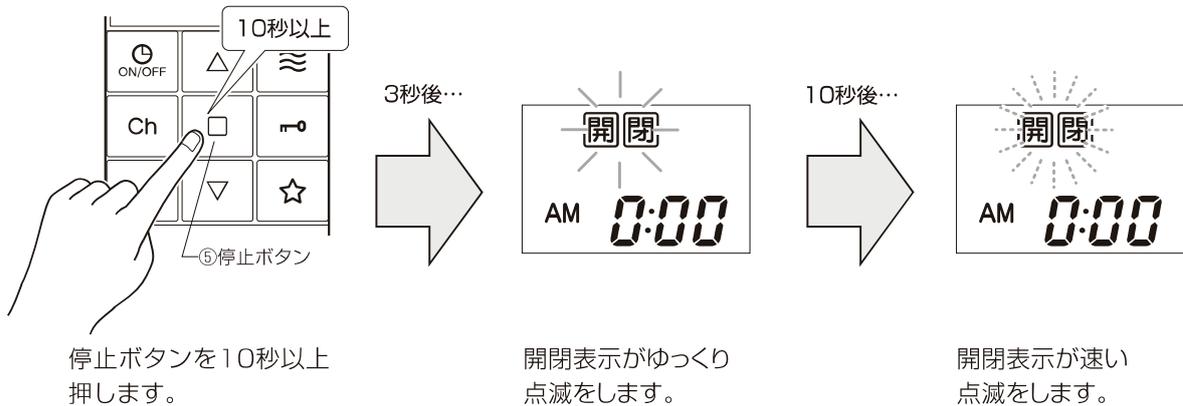


- ④開閉表示が速い点滅をしたら開ボタンを4回押してください。
停電表示になります。


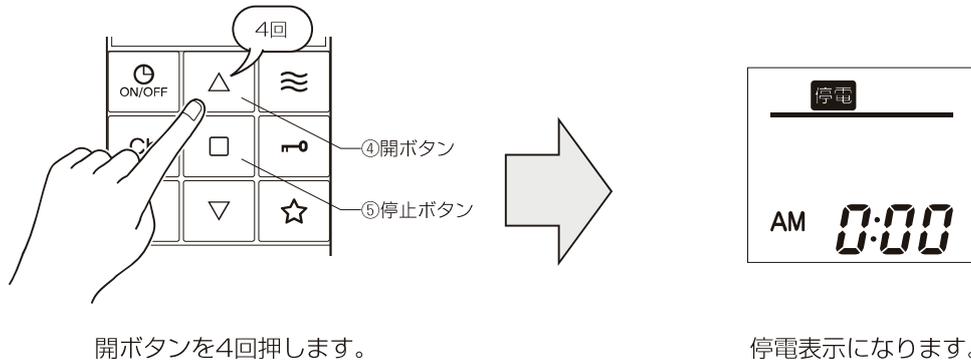


※停電表示にならない場合は一度停止ボタンを押してください。


⑤開ボタンを押します。
自動で全開になります。
※閉ボタンを押しても作動しません。

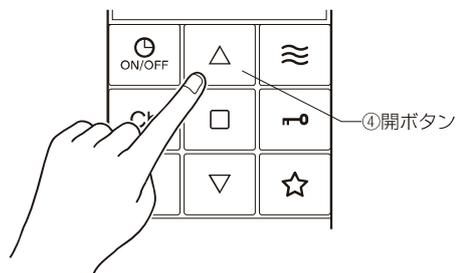

開ボタンを押します。

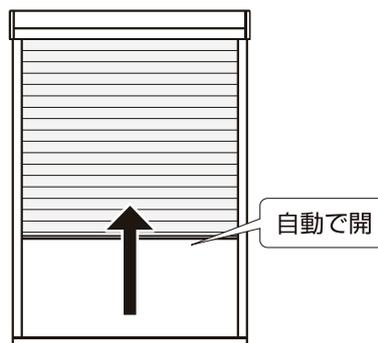

⑥全開まで動作したら閉ボタンを押します。
自動で全閉になります。
シャッター全閉で自動停止し、停電表示が解除され通常状態に戻ります。

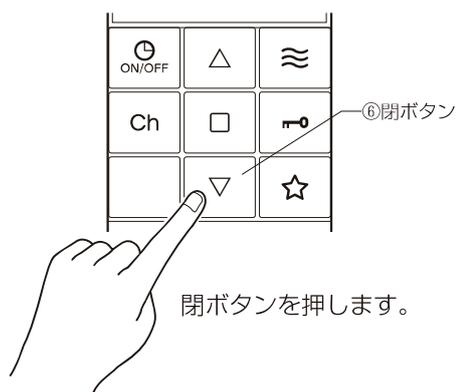

閉ボタンを押します。

