


ご自宅のブザー音の状態と同じものを下記から選んでいただき、該当項目の対処内容をご覧ください。

	ブザー音	操作場面	お知らせ内容	対処方法
1			ドアが開いているときにカードキーをかざしました。	確実にドアを閉めてください。
2	●●●●● 短い「ピ」音が5回	カードキーをかざしたとき	施解錠できませんでした。	ドアが閉まっているのにブザー音になる場合は、枠又は子扉に付いているマグネット（ドアが閉まっていることを感知する部品）がずれてきたことが考えられます。表下の※1「マグネットの調整方法」を参考に、調整をお願いします。
2	----- 「ピー」音が5回	施解錠操作時	電池容量が少なくなりました。	新しい電池に交換してください。交換方法は下記動画をご覧ください。 <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>
3	————— 「ピー」音が5秒間	施解錠操作時	電池が切れました。	
4	●●●●● 「ピッ」音が20回 (5秒)	施解錠操作時	施解錠ができませんでした。	錠（デットボルト）が枠にぶつかっていることが考えられますので、以下の確認をしてください。 ①扉と枠の間に異物が挟まり、完全に閉じていない。 ②扉・枠の建付けが悪くなり、扉が完全に閉まらない。 ③錠の受け（ストライク）がずれてしまっている。 ※②、③に付きましては、 こちらのQ&A を参照し、建付け調整をしてください。
5				
6				

※1「マグネットの調整方法」


マグネットの調整

●手で錠を回して施錠したときにピ音が5回鳴る場合や電動で解錠は出来るのに施錠が出来ない場合は、マグネットがズレています。以下の方法で調整してください。

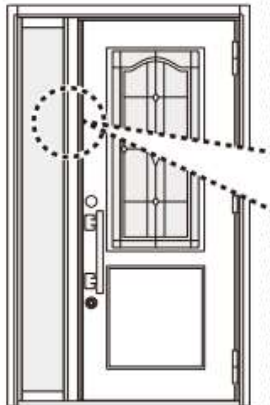

※マグネットの取付けねじをゆるめる（1～2回まわす）と内外方向、上下方向にマグネットを調整できます。
 ※ねじを外さないでください。外してしまうと部品の取付けができなくなります。

中心のねじはゆるめないでください。
マグネット中心

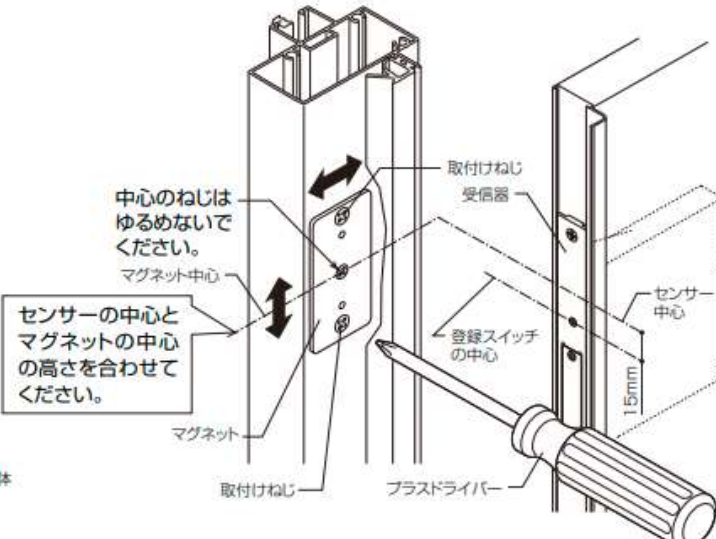

センサーの中心とマグネットの中心の高さを合わせてください。

