


ラッチ箱錠 清掃方法

【準備するもの】

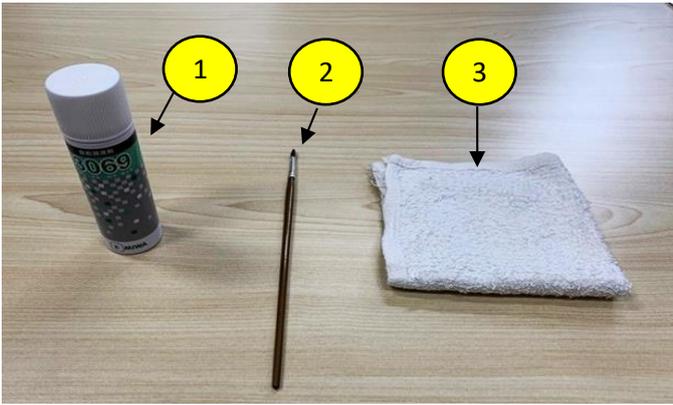


- 1 錠前潤滑剤（スプレー3069）
LIXILパーツショップで同一品 [DASZ020](#) を販売しています。
- 2 筆
- 3 布

【清掃手順】

- 1：筆先に錠前潤滑剤（スプレー3069・DASZ020）を塗布してください。
プッシュボタンを矢印の方向にゆっくり押しながら筆先が濡れる程度に塗布してください。（1.5秒程度）




- 2：ドアを開けた状態でラッチ部を押しながら、右の写真の様にラッチ開口部（右写真の斜線の部分）を矢印の様なぞってください。（潤滑剤が付着するように）
※錠前潤滑剤（スプレー3069・DASZ020）は速乾性のため、手順1から間を置かずに行ってください。

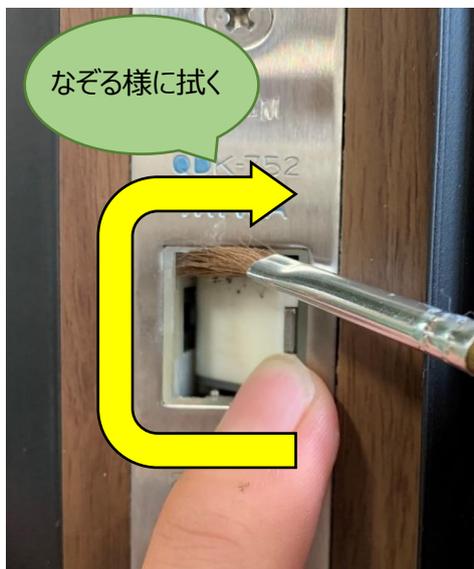

3 : ドアを開けた状態でハンドルを矢印の方向に引いたまま(室内側の場合は押す)、指でラッチ部を押して右の写真の状態にしてください。



4 : ラッチ部を指で押さえながら手順2と同じ様にラッチ開口部(斜線の部分)を矢印の様な状態にしてください。

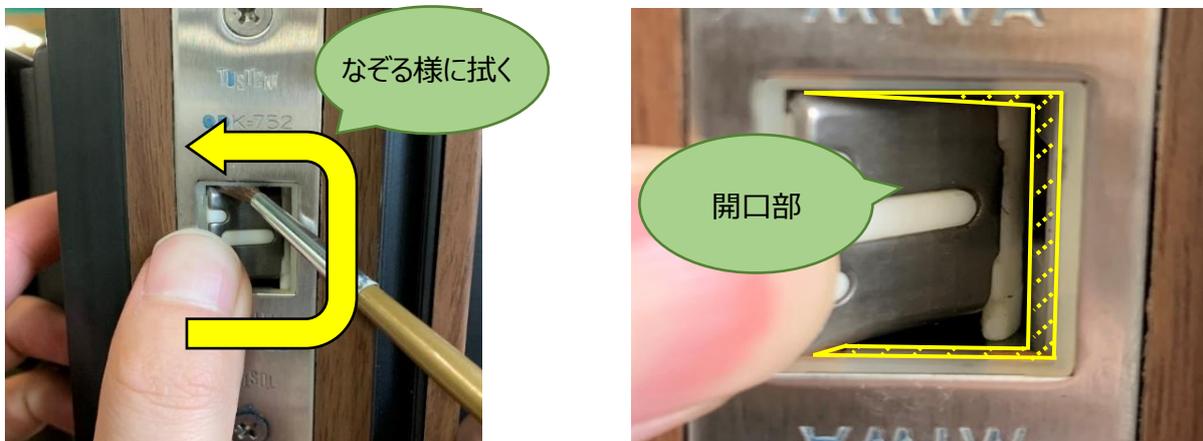

5 : 筆に塗布した潤滑剤が乾いてきたら、筆に潤滑剤を塗布し直してください。(手順1)

6 : 最後に布で、フロントプレートについた潤滑剤を拭き取ってください。

