


タッチ／ノータッチ切替キーシステム（旧仕様 2003/12～2006/5・新仕様 2006/5）

【暗証番号の確認方法】

電気錠コントローラのカバーを開けて、暗証番号のダイヤルを確認後、シークレットスイッチを操作してください。（引渡し時は0になっています）

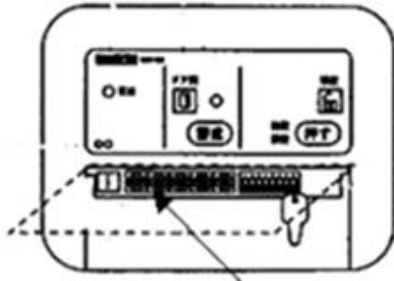

暗証番号ダイヤル

【シークレットスイッチの操作時の注意】

- ※暗証番号を間違った場合、12秒警報音が鳴ります。
- ※連続3回間違った場合は、90秒警報音が鳴ります。
- ※警報音は警戒ボタンを押すと止まります。
- ※詳しくは、お使いの商品の取扱説明書をご確認ください。

【暗証番号の設定方法】

暗証番号を変更する場合は以下の方法で設定してください。

タイプ	設定方法										
5キー	<p>目盛りは1から5の間で合わせ、5桁とも違う数字を使ってください。 ※指の触れる回数を5つのボタンで均等にして、汚れなどで暗証番号を推定されるのを防止するためです。</p> <div data-bbox="544 1155 1214 1402" style="text-align: center;"> <p>5桁を設定します。（例：12345）</p> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">1 (万)</td> <td style="text-align: center;">2 (千)</td> <td style="text-align: center;">3 (百)</td> <td style="text-align: center;">4 (+)</td> <td style="text-align: center;">5 (-)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div>	1 (万)	2 (千)	3 (百)	4 (+)	5 (-)					
1 (万)	2 (千)	3 (百)	4 (+)	5 (-)							
10キー	<p>10キー式の場合、万の位は必ず[0]にしてください。解錠するとき、万の位に設定した[0]は押さないでください。</p> <div data-bbox="544 1536 1214 1834" style="text-align: center;"> <p>4桁を設定します。（例：1234）</p> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">0 (万)</td> <td style="text-align: center;">1 (千)</td> <td style="text-align: center;">2 (百)</td> <td style="text-align: center;">3 (+)</td> <td style="text-align: center;">4 (-)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>必ず「0」とする 4桁</p> </div>	0 (万)	1 (千)	2 (百)	3 (+)	4 (-)					
0 (万)	1 (千)	2 (百)	3 (+)	4 (-)							

※電源ランプがつかない場合は、配線や基盤の点検・修理が必要になります。