
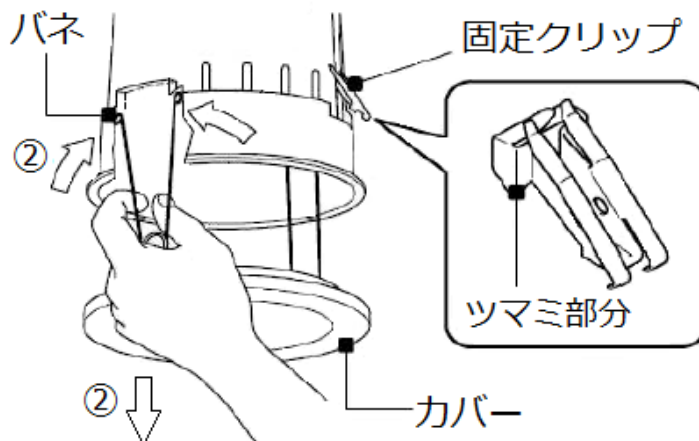


A ダウンライトのカバーの外し方

- ① 照明スイッチを切ります。
 - ② カバーをゆっくり引き下げ、カバーに付いているバネをせばめながら取り外します。
- ※ カバーを強く引き下げないでください。本体やカバーが破損する恐れがあります。

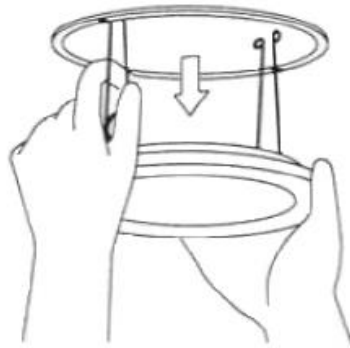

⚠ 注意

- 照明カバーやグローブはガタつき、ゆるみのないように取り付けてください。
※落下してケガをする恐れがあります。
- ダウンライト（LED）のカバーを強く下方方向に引っ張ったり、回したりしないでください。
※本体が天井から外れてケガをする恐れがあります。
- ソフトダウンライト（LED）のカバーを引っ張ったり、外さないでください。
※漏水の原因となります。

※ダウンライト（LED）は、光源のみの交換はできません。基板とLEDが一体になっているため、照明器具一式での交換となります。ダウンライトの蛍光灯タイプは、蛍光灯またはLEDに交換できます。