


## 暖房便座の電源の入 / 切、温度調節方法

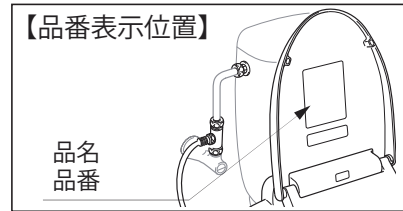


CW-P22AF 型、CW-P22AM 型、CW-P22AHQ 型  
CW-P22AMQ 型、CW-P22F 型、CW-P22M 型の場合

### 暖房便座の電源の入 / 切、温度調節方法

便座の電源の入/切、温度を調節する前に【設定の解除】を行ってください。

#### 【設定（設定の解除）】

「便座」スイッチと「温水」スイッチを同じタイミングで6秒以上押して設定の解除をします。

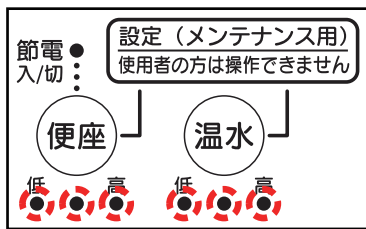


※ 【設定の解除】をすると「便座」と「温水」それぞれ3つある「低」から「高」の表示ランプが一瞬点灯します。

※ 【設定の解除】をすると暖房便座の電源の入/切と節電の入/切、便座温度・温水温度の調節を行うことができます。

※ 設定解除後1分間何もしない場合、または「便座」「温水」「止」以外のスイッチを押した場合には自動的に現在の設定が固定され、調節等はできなくなります。

※ 図はCW-P22AF型またはCW-P22F型の場合です。  
機種によっては、一部機能（ボタン）がない場合があります。

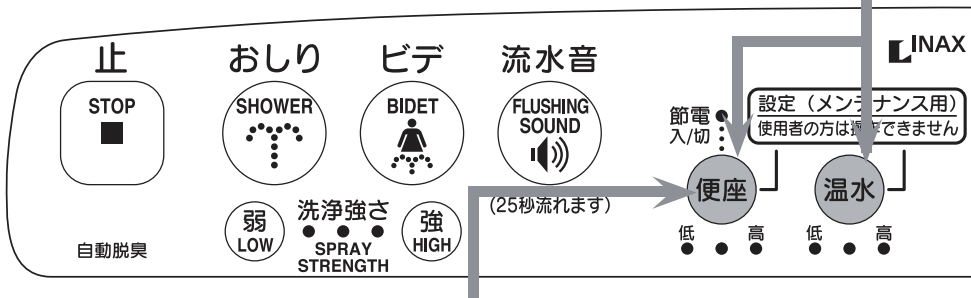


#### 【暖房便座の電源の入/切、温度調節方法】

設定の解除ができましたら、便座スイッチで電源の入/切と便座の温度を調節してください。便座スイッチを押すたびに表示ランプが切り替わりますので好みの温度に設定してください。

- ※ 便座スイッチを押すごとに「切（消灯）」・「高」・「(中)」・「小」と表示が切り替わります。
- ※ 便座はすぐには暖まりません。あらかじめ使用する10～15分前にスイッチを入れておけば、快適にご使用できます。
- ※ 【設定の解除】をしないと電源の入/切と温度の切り替えはできません。

## 暖房便座の電源の入 / 切、温度調節方法

CW-PA11 型の場合  
CW-PB11 型の場合

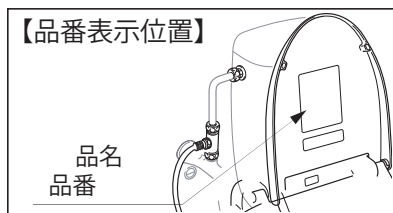

### 暖房便座の電源の入 / 切、温度調節方法

#### 1 【便座】と【温水】を同じタイミングで6秒以上押す

※管理者モードに入ります。

※便座から立ち上がった状態で操作をしてください。(便座に座った状態では操作を受け付けません。)

#### 2 【便座】を押す

※便座温度は4段階「(切(室温))」、「低(約28℃)」～「高(約36℃)」に切り替えられますので、お好みの温度に設定してください。

※スイッチを押すたびに、表示ランプが切り替わります。



※表示ランプは数秒後に消灯します。

#### 3 【止】を押す

※管理者モードが終わり、通常の使用状態に戻ります。

※管理者モード中に【止】を押したり、1分間何もしなかった場合は、通常状態に戻り、設定ができなくなります。

温度設定 ランプ表示(○:消灯、●:点灯)

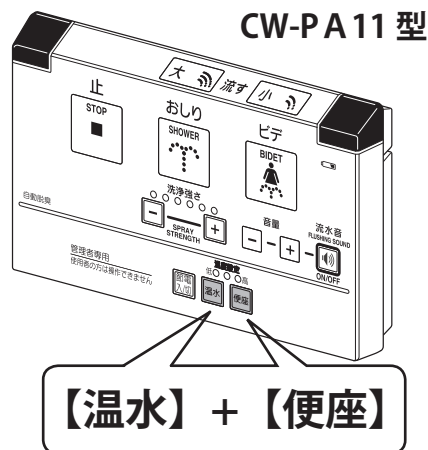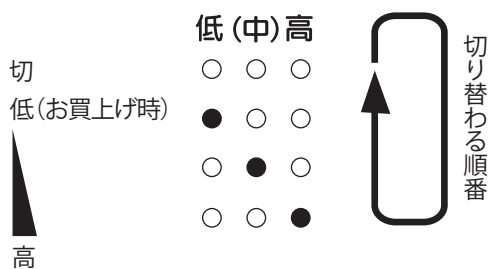

CW-PB11 型

