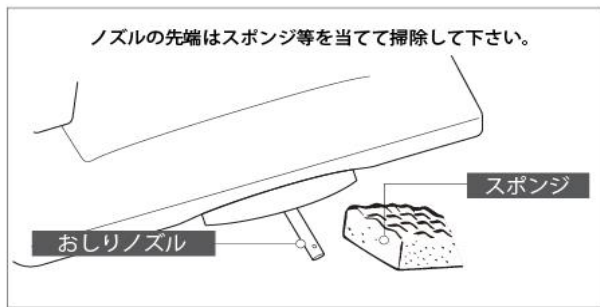


■ノズル掃除する場合のノズル引出し方法をまとめた資料です。





















注)ノズル掃除方法の詳細につきましては各商品の **取扱説明書**をご参照下さい。

【タンクレスタイプ】

シリーズ・型式名	画像	年代	ノズル引出し方法	操作ボタン	
				【おしりノズル】	【ビデノズル】
レジオ DV-R115		2008 ~	リモコン操作にて引き出す。 ノズルは無理に引き出さないで下さい。	【おしりノズル】 「ノズルそうじ」スイッチを押す。 	【ビデノズル】 おしりノズルが伸びている時に再度「ノズルそうじ」スイッチを押す。
DV-G118型 DV-G116型 DV-G115型		2013 ~	リモコン操作にて引き出す。 ノズルは無理に引き出さないで下さい。	【おしりノズル】 「ノズルそうじ」スイッチを押す。 ノズル付近から約5秒間水が出た後、おしりノズルが伸び出ます。このとき、シャワーは噴出しません。 	【ビデノズル】 おしりノズルの掃除後、再度「ノズルそうじ」スイッチを押す。 おしりノズルが戻り、替わってビデノズルが伸びてきます。
DV-G118A型 DV-G115A型		2015 ~	リモコン操作にて引き出す。 ノズルは無理に引き出さないで下さい。	【おしりノズル】 「ノズルそうじ」スイッチを押す。 ノズル付近から約5秒間水が出た後、おしりノズルが伸び出ます。このとき、シャワーは噴出しません。 	【ビデノズル】 おしりノズルの掃除後、再度「ノズルそうじ」スイッチを押す。 おしりノズルが戻り、替わってビデノズルが伸びてきます。
サテイスG DV-G218型 DV-G216型 DV-G215型		2016 ~	リモコン操作にて引き出す。 ノズルは無理に引き出さないで下さい。	自動洗浄とフルオート便座<フルオート便座付の場合>を「切」にする。 便フタ・便座を開く。 ホームの【お手入れ】を押す。 【ノズルを出す】を押す。 画面スイッチに従い、「おしりノズル」または「ビデノズル」を押すと、ノズルが伸びてきます。 	自動洗浄とフルオート便座<フルオート便座付の場合>を「切」にする。 便フタ・便座を開く。
DV-G318型 DV-G316型 DV-G315型		2020 ~	リモコン操作にて引き出す。 ノズルは無理に引き出さないで下さい。	自動洗浄とフルオート便座<フルオート便座付の場合>を「切」にする。 便フタ・便座を開く。 【おしりノズル】 「ノズルそうじ」スイッチを押す。 	自動洗浄とフルオート便座<フルオート便座付の場合>を「切」にする。 便フタ・便座を開く。 【ビデノズル】 おしりノズルの掃除後、再度「ノズルそうじ」スイッチを押す。 おしりノズルが戻り、替わってビデノズルが伸びてきます。

【タンクレスタイプ】

シリーズ・型式名	画像	年代	ノズル引出し方法	操作ボタン	
				【おしりノズル】	【ビデノズル】
DV-S400型 DV-S400A型		2009 ~	リモコン操作にて引き出す。  ノズルは無理に引き出さないで下さい。	【おしりノズル】 「ノズルそうじ」スイッチを押す。 	【ビデノズル】 おしりノズルが伸びている時に再度「ノズルそうじ」スイッチを押す。 
DV-S528T型 DV-S526T型 DV-S525T型 DV-S528型 DV-S526型 DV-S525型 DV-S518型 DV-S516型 DV-S515型		2013 ~	リモコン操作にて引き出す。  ノズルは無理に引き出さないで下さい。	【おしりノズル】 「ノズルそうじ」スイッチを押す。 ノズル付近から約5秒間水が出た後、おしりノズルが伸び出ます。このとき、シャワーは噴出しません。 	【ビデノズル】 おしりノズルの掃除後、再度「ノズルそうじ」スイッチを押す。 おしりノズルが戻り、替わってビデノズルが伸びてきます。 
DV-S528AT型 DV-S518A型		2015 ~	リモコン操作にて引き出す。  ノズルは無理に引き出さないで下さい。	【おしりノズル】 「ノズルそうじ」スイッチを押す。 ノズル付近から約5秒間水が出た後、おしりノズルが伸び出ます。このとき、シャワーは噴出しません。 	【ビデノズル】 おしりノズルの掃除後、再度「ノズルそうじ」スイッチを押す。 おしりノズルが戻り、替わってビデノズルが伸びてきます。 
DV-S628型 DV-S626型 DV-S625型 DV-S628T型 DV-S626T型 DV-S625T型 DV-S618型 DV-S616型 DV-S615型		2016 ~	リモコン操作にて引き出す。  ノズルは無理に引き出さないで下さい。	自動洗浄とフルオート便座<フルオート便座付の場合>を「切」にする。 便フタ・便座を開く。 ホームの【お手入れ】を押す。 【ノズルを出す】を押す。 画面スイッチに従い、「おしりノズル」または「ビデノズル」を押すと、ノズルが伸びてきます。  【お手入れ】 【ノズルを出す】	
DV-S728型 DV-S726型 DV-S725型 DV-S718型 DV-S716型 DV-S715型		2019 ~	リモコン操作にて引き出す。  ノズルは無理に引き出さないで下さい。	自動洗浄とフルオート便座<フルオート便座付の場合>を「切」にする。 便フタ・便座を開く。 ホームの【お手入れ】を押す。 【ノズルを出す】を押す。 画面スイッチに従い、「おしりノズル」または「ビデノズル」を押すと、ノズルが伸びてきます。  【お手入れ】 【ノズルを出す】	

サ
テ
ィ
ス
S










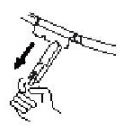

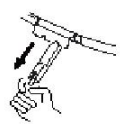

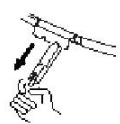

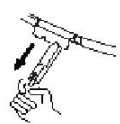

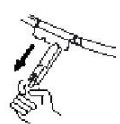

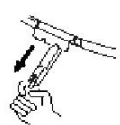

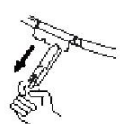
【タンクレスタイプ】

	DV-300A型 DV-300G型		2007 ~ 2009	リモコン操作にて引き出す。 ノズルは無理に引き出さないで下さい。	【おしりノズル】 「ノズルそうじ」スイッチを押す。 	【ビデノズル】 おしりノズルが伸びている時に再度「ノズル そうじ」スイッチを押す。
	DV-300型		2006 ~ 2007	リモコン操作にて引き出す。 ノズルは無理に引き出さないで下さい。	【おしりノズル】 「ノズルそうじ」ボタンを押した後、15 秒以内に「おしり」スイッチを押す。 + +	【ビデノズル】 「ノズルそうじ」ボタンを押した後、15秒以内 に「ビデ」スイッチを押す。 +
	DV-200型		2004 ~ 2006	リモコン操作にて引き出す。 ノズルは無理に引き出さないで下さい。	【おしりノズル】 「ノズルそうじ」ボタンを押した後、15 秒以内に「おしり」スイッチを押す。 + +	【ビデノズル】 「ノズルそうじ」ボタンを押した後、15秒以内 に「ビデ」スイッチを押す。 +
	DV-100型 DV-100A型		2001 ~ 2005	ノズルの先端の突起をつまんで引出す。 	/	
サ テ ィ ス E	DV-E115型 DV-E114型		2013 ~	リモコン操作にて引き出す。 ノズルは無理に引き出さないで下さい。	【おしりノズル】 「ノズルそうじ」スイッチを押す。 ノズル付近から約5秒間水が出た 後、おしりノズルが伸び出ます。 このとき、シャワーは噴出しません。 	【ビデノズル】 おしりノズルの掃除後、再度「ノズルそうじ」 スイッチを押す。 おしりノズルが戻り、替わってビデノズルが 伸びてきます。
	DV-E116型		2015 ~	リモコン操作にて引き出す。 ノズルは無理に引き出さないで下さい。	【おしりノズル】 「ノズルそうじ」スイッチを押す。 ノズル付近から約5秒間水が出た 後、おしりノズルが伸び出ます。 このとき、シャワーは噴出しません。 	【ビデノズル】 おしりノズルの掃除後、再度「ノズルそうじ」 スイッチを押す。 おしりノズルが戻り、替わってビデノズルが 伸びてきます。
リ フ レ ッ シュ	DWV-S・・・		2010 ~	リモコン操作にて引き出す。 ノズルは無理に引き出さないで下さい。	【おしりノズル】 「ノズルそうじ」スイッチを押す。 	【ビデノズル】 おしりノズルが伸びている時に再度「ノズル そうじ」スイッチを押す。
セ ン サー 大 便 器	DV-150型 DV-150A型		2002 ~	ノズルの先端の突起をつまんで引出す。 	/	
タ ン ク レ ス ト イ レ	DV-K213GF DV-K213GM DV-K213F DV-K213M		2015 ~	リモコン操作にて引き出す。 ノズルは無理に引き出さないで下さい。	【おしりノズル】 洗浄強さ「-」と「+」を同じタイミング で6秒以上押す。ノズル付近から約3 秒間水が出た後、おしりノズルが伸 び出ます。 このとき、シャワーは噴出しません。 	【ビデノズル】 おしりノズルの掃除後、再度洗浄強さ「-」 と「+」を同じタイミングで6秒以上押す。 おしりノズルが戻り、替わってビデノズルが 伸びてきます。





【シャワートイレ一体型便器】

シリーズ・型式名	画像	年代	ノズル引出し方法	操作ボタン	
DT-300A型 DT-300G型 DT-300A型		2007 ~	リモコン操作にて引き出す。 ノズルは無理に引き出さないで下さい。	【おしりノズル】 「ノズルそうじ」スイッチを押す。 	【ビデノズル】 おしりノズルが伸びている時に再度「ノズルそうじ」スイッチを押す。
DT-300型		2006 ~ 2007	リモコン操作にて引き出す。 ノズルは無理に引き出さないで下さい。	【おしりノズル】 「ノズルそうじ」ボタンを押した後、15秒以内に「おしり」スイッチを押す。 +	【ビデノズル】 「ノズルそうじ」ボタンを押した後、15秒以内に「ビデ」スイッチを押す。 +
DT-200型		2004 ~ 2006	ノズルの先端の突起をつまんで引出す。 	/	
DT-CL116型 DT-CL115型 DT-CL114型 DT-CL116H型 DT-CL115H型 DT-CL114H型		2016 ~	リモコン操作にて引き出す。 少し伸び出したノズルから、おしりノズル、またはビデノズルを手で引き出す。	自動洗浄とフルオート便座<フルオート便座付洗浄付、フルオート便座付の場合>を「切」にする。便フタ・便座を開く。 【ノズルそうじ】を押し、ノズルシャッターを開く。 ※ノズル本体が少し前に出て、ノズルシャッターを押し上げます。このときノズルから約3秒間水が出ます。 	【フルオート便座】
DT-CH186型 DT-CH185型 DT-CH184型 DT-CH186H型 DT-CH185H型 DT-CH184H型		2016 ~	リモコン操作にて引き出す。 少し伸び出したノズルから、おしりノズル、またはビデノズルを手で引き出す。	自動洗浄とフルオート便座<フルオート便座付洗浄付、フルオート便座付の場合>を「切」にする。便フタ・便座を開く。 【ノズルそうじ】を押し、ノズルシャッターを開く。 ※ノズル本体が少し前に出て、ノズルシャッターを押し上げます。このときノズルから約3秒間水が出ます。 	【フルオート便座】
DT-ZA281型 DT-ZA281H型 DT-ZA281P型 DT-ZA251型 DT-ZA251H型 DT-ZA251P型		2016 ~	リモコン操作にて引き出す。 少し伸び出したノズルから、おしりノズル、またはビデノズルを手で引き出す。	自動洗浄とフルオート便座<フルオート便座付洗浄付、フルオート便座付の場合>を「切」にする。便フタ・便座を開く。 【ノズルそうじ】を押し、ノズルシャッターを開く。 ※ノズル本体が少し前に出て、ノズルシャッターを押し上げます。このときノズルから約3秒間水が出ます。 	【フルオート便座】
DT-M100型		2013 ~	リモコン操作にて引き出す。 ノズルは無理に引き出さないで下さい。	【おしりノズル】 「ノズルそうじ」スイッチを押す。ノズル付近から約3秒間水が出た後、おしりノズルが伸び出ます。このとき、シャワーは噴出しません。 	【ビデノズル】 おしりノズルの掃除後、再度「ノズルそうじ」スイッチを押す。おしりノズルが戻り、替わってビデノズルが伸びてきます。
DT-ZA100型 (フチレス)		2015 ~	リモコン操作にて引き出す。 ノズルは無理に引き出さないで下さい。	【おしりノズル】 「ノズルそうじ」スイッチを押す。ノズル付近から約3秒間水が出た後、おしりノズルが伸び出ます。このとき、シャワーは噴出しません。 	【ビデノズル】 おしりノズルの掃除後、再度「ノズルそうじ」スイッチを押す。おしりノズルが戻り、替わってビデノズルが伸びてきます。

【シャワートイレ一体型便器】

シリーズ・型式名		画像	年代	ノズル引出し方法	操作ボタン	
ア メ ー ジ ユ Z	DT-Z100U型 DT-Z100T型		2011 ~	リモコン操作にて引き出す。  ノズルは無理に引き出さないで下さい。	【おしりノズル】 「ノズルそうじ」スイッチを押す。 	【ビデノズル】 おしりノズルが伸びている時に再度「ノズル そうじ」スイッチを押す。 
	DT-V200型		2007 ~ 2011	リモコン操作にて引き出す。  ノズルは無理に引き出さないで下さい。	【おしりノズル】 「ノズルそうじ」スイッチを押す。 	【ビデノズル】 おしりノズルが伸びている時に再度「ノズル そうじ」スイッチを押す。 
ア メ ー ジ ユ V	DT-V100型		2005 ~ 2007	ノズルの先端の突起をつまんで引出す。 		
	DT-C100型		2005 ~	ノズルの先端の突起をつまんで引出す。 		
ア メ ー ジ ユ C ・ M C	DT-4810タイプ DT-3810タイプ DT-2810タイプ		1998 ~ 2005	ノズルの先端の突起をつまんで引出す。 		
	DT-5820タイプ		2002 ~ 2006	ノズルの先端の突起をつまんで引出す。 		
ア メ ー ジ ユ M ・ G	DT-1820タイプ DT-2820タイプ DT-3820タイプ DT-4820タイプ		1995 ~ 2002	ノズルの先端の突起をつまんで引出す。 		
	DC-9801 DC-9811		1994 ~ 1998	ノズルの先端の突起をつまんで引出す。 		
車 い す 対 応	DT-K100型		2005 ~	ノズルの先端の突起をつまんで引出す。 		

【シャワートイレ一体型便器】

シリーズ・型式名		画像	年代	ノズル引出し方法	操作ボタン
リフレッシュ	MCタイプ CCタイプ		2006 ~	ノズルの先端の突起をつまんで引出す。 	
	MMタイプ		2006 ~	ノズルの先端の突起をつまんで引出す。 	

【シートタイプシャワートイレ(総合カタログ掲載品)】



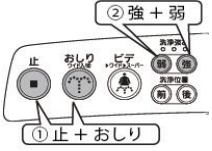

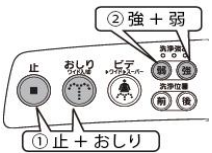



シリーズ・型式名	画像	年代	ノズル引出し方法	操作ボタン	
				【おしりノズル】	【ビデノズル】
CW-EA11・EA12 CW-EA13・EA14		2013 ~	リモコン操作にて引き出す。 ノズルは無理に引き出さないで下さい。	【おしりノズル】 「ノズルそうじ」スイッチを押す。 	【ビデノズル】 おしりノズルが伸びている時に再度「ノズル そうじ」スイッチを押す。
CW-EA21・EA22 CW-EA23・EA24		2017 ~	リモコン操作にて引き出す。 ノズルは無理に引き出さないで下さい。	【おしりノズル】 「ノズルそうじ」スイッチを押す。 	【ビデノズル】 おしりノズルが伸びている時に再度「ノズル そうじ」スイッチを押す。
CW-E77・75・ 74(T)・73・71(T)		2011 ~	リモコン操作にて引き出す。 ノズルは無理に引き出さないで下さい。	【おしりノズル】 「ノズルそうじ」スイッチを押す。 	【ビデノズル】 おしりノズルが伸びている時に再度「ノズル そうじ」スイッチを押す。
CW-E67・65・ 64(T)・63・61(T)		2009 ~ 2011	リモコン操作にて引き出す。 ノズルは無理に引き出さないで下さい。	【おしりノズル】 「ノズルそうじ」スイッチを押す。 	【ビデノズル】 おしりノズルが伸びている時に再度「ノズル そうじ」スイッチを押す。
CW-E55・57(T)・ 59		2007 ~ 2009	リモコン操作にて引き出す。 ノズルは無理に引き出さないで下さい。	【おしりノズル】 「ノズルそうじ」スイッチを押す。 	【ビデノズル】 おしりノズルが伸びている時に再度「ノズル そうじ」スイッチを押す。
CW-E51・53 CW-E510・530		2007 ~ 2009	リモコン操作にて引き出す。 ノズルは無理に引き出さないで下さい。	【おしりノズル】 「ノズルそうじ」スイッチを押す。 	【ビデノズル】 おしりノズルが伸びている時に再度「ノズル そうじ」スイッチを押す。
CW-E45・47・49		2005 ~ 2007	リモコン操作にて引き出す。 ノズルは無理に引き出さないで下さい。	【おしりノズル】 「ノズルそうじ」ボタンを押した後、15 秒以内に「おしり」スイッチを押す。 15秒以内	【ビデノズル】 おしりノズルが伸びている時に再度「ノズル そうじ」スイッチを押す。 15秒以内
CW-E41・43 CW-E410・430		2005 ~ 2007	ノズルの先端の突起をつまんで引出す。 	/	
CW-E35・37		2002 ~ 2005	リモコン操作にて引き出す。 ノズルは無理に引き出さないで下さい。	【おしりノズル】 「ノズルそうじ」ボタンを押した後、15 秒以内に「おしり」スイッチを押す。 15秒以内	【ビデノズル】 おしりノズルが伸びている時に再度「ノズル そうじ」スイッチを押す。 15秒以内
CW-E31・33		2002 ~ 2005	ノズルの先端の突起をつまんで引出す。 	/	

P A S S O (スリム)

【シートタイプシャワートイレ(総合カタログ掲載品)】

シリーズ・型式名	画像	年代	ノズル引出し方法	操作ボタン	
K S タイプ KS220タイプ		2012 ~	リモコン操作にて引き出す。  ノズルは無理に引き出さないで下さい。	【おしりノズル】 「ノズルそうじ」スイッチを押す。 	【ビデノズル】 おしりノズルが伸びている時に再度「ノズル そうじ」スイッチを押す。 
E シリーズ CW-E100・ 200型		1998 ~ 2002	リモコン操作にて引き出す。  ノズルは無理に引き出さないで下さい。	【おしりノズル】 「ノズルそうじ」スイッチを押す。  + 	【ビデノズル】 おしりノズルが伸びている時に再度「ノズル そうじ」スイッチを押す。  + 
C シリーズ CW-C100型 Cara(CW-RF)		2000 ~ 2002	ノズルの先端の突起をつまんで引出す。 	/	
K シリーズ CW-K40型 CW-K30型		2008 ~	ノズルの先端の突起をつまんで引出す。 		
		2003 ~ 2008	ノズルの先端の突起をつまんで引出す。 		
N e w 1 0 0 0 CW-K100型		2001 ~ 2012	ノズルの先端の突起をつまんで引出す。 		
1 0 0 0 シリーズ CW-1000型		1997 ~ 2001	ノズルの先端の突起をつまんで引出す。 		
K A タイプ CW-KA22 CW-KA21		2013 ~	リモコン操作にて 引き出す。  少し伸び出したノズルから、おしりノズル、 またはビデノズルを手で引き出す。	①<フルオート便器洗浄付きの場合> 【自動洗浄】を押して、自動洗浄を 「切」にする。便フタ・便座を開く。 	
		2015 ~	リモコン操作にて 引き出す。  少し伸び出したノズルから、おしりノズル、 またはビデノズルを手で引き出す。	自動洗浄とフルオート便座<フルオート便座付洗浄付、フルオート便座付の場合> を「切」にする。便フタ・便座を開く。 【ノズルそうじ】を押し、 ノズルシャッターを開く。 ※ノズル本体が少し前に出て、 ノズルシャッターを押し上げます。 このときノズルから 約3秒間水が出ます。 	

【シートタイプシャワートイレ(総合カタログ掲載品)】

シリーズ・型式名	画像	年代	ノズル引出し方法	操作ボタン
KBタイプ	KB11タイプ	2010 ~	ノズルの先端の突起をつまんで引出す。 	
	CW-KB22 CW-KB21	2013 ~	リモコン操作にて引出す。 少し伸び出したノズルから、おしりノズル、またはビデノズルを手で引き出す。 	①フルオート便器洗浄付きの場合 【止】と【おしり】を同じタイミングで押して、自動洗浄を「切」にする。 便フタ・便座を開く。 ②洗浄強さ【強】と【弱】を同じタイミングで2秒以上押す。 
	CW-KB23	2015 ~	リモコン操作にて引出す。 少し伸び出したノズルから、おしりノズル、またはビデノズルを手で引き出す。 	①フルオート便器洗浄付きの場合 【止】と【おしり】を同じタイミングで押して、自動洗浄を「切」にする。 便フタ・便座を開く。 ②洗浄強さ【強】と【弱】を同じタイミングで2秒以上押す。 
PAシリーズ	CW-PA11	2014 ~	ノズルの先端の突起をつまんで引出す。 	
PBシリーズ	CW-PB11	2014 ~	ノズルの先端の突起をつまんで引出す。 	
スリムタイプ	CW-PC12	2015 ~	リモコン操作にて引出す。  ノズルは無理に引き出さないで下さい。 フルオート便器洗浄<フルオート便器洗浄付の場合>を切にする	【おしりノズル】 洗浄強さ「-」と「+」を同じタイミングで6秒以上押す。ノズル付近から約5秒間水が出た後、おしりノズルが伸び出ます。 このとき、シャワーは噴出しません。 【ビデノズル】 おしりノズルの掃除後、再度洗浄強さ「-」と「+」を同じタイミングで6秒以上押す。おしりノズルが戻り、替わってビデノズルが伸びてきます。 洗浄強さ - SPRAY STRENGTH + 洗浄強さ - SPRAY STRENGTH +

【シートタイプシャワートイレ(総合カタログ掲載品)】

シリーズ・型式名		画像	年代	ノズル引出し方法	操作ボタン
A シリーズ	CW-A100型		1999 ~ 2003	ノズルの先端の突起をつまんで引出す。 	
200 シリーズ	CW-200型		1995 ~ 1999	ノズルの先端の突起をつまんで引出す。 	
New J シリーズ	CW-J100型		1998 ~ 2003	ノズルの先端の突起をつまんで引出す。 	
900 シリーズ	CW-900型		1992 ~ 1999	ノズルの先端の突起をつまんで引出す。 	
700 シリーズ	CW-700型		1994 ~ 1999	ノズルの先端の突起をつまんで引出す。 	
400 シリーズ	CW-400型		1994 ~ 1998	ノズルの先端の突起をつまんで引出す。 	
2000 シリーズ	CW-2010型		1997 ~ 2000	ノズルの先端の突起をつまんで引出す。 	