



タンクへの給水手順

①水抜き栓、エアチャージ栓が閉まっていることを確認してください。

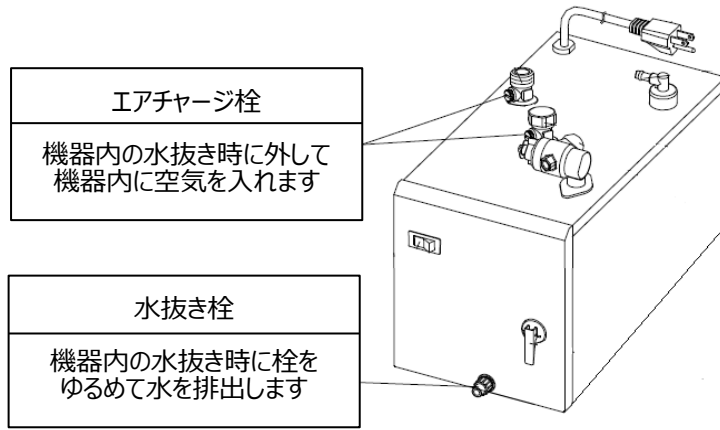

②止水栓を開けてください。

止水栓付属の開閉工具を用います。

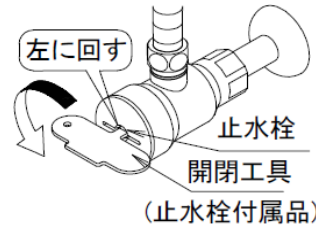


③水栓金具の湯側を全開にして吐水します。

水の出方が安定するまで続けてください

※タンクが満水になるまで約5分かかります。

●手動水栓の場合

<満水になっていない状態>

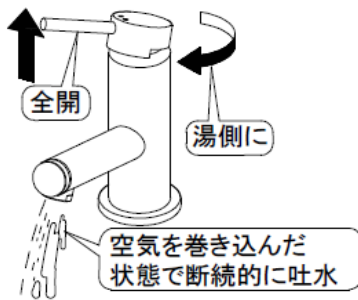

<満水の状態>




●自動水栓の場合


<ご注意！> 湯水切替タイプの自動水栓の場合も、必ず湯側で通水してください。
機器に給水されず空だきの原因になります。

吐水口の下に手をかざし続けてください。
止水したら、再度手をかざし吐水が安定するまで続けてください。

<満水になっていない状態>

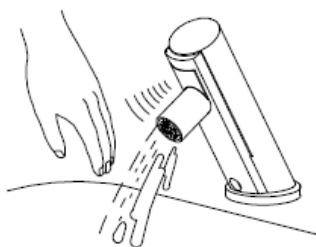

<満水の状態>

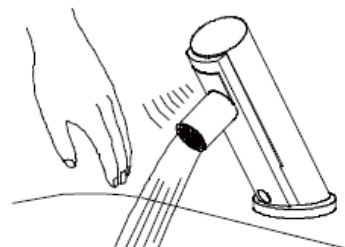

④止水栓で流量を調節してください。