


## ■ 網戸の取外し

- ① 固定網戸上下のコーナー部の外れ止め部品のツマミを縦向きに回転し、ロックを解除してください。  
※外れ止めは、網戸の左または右側上下に2カ所あります。

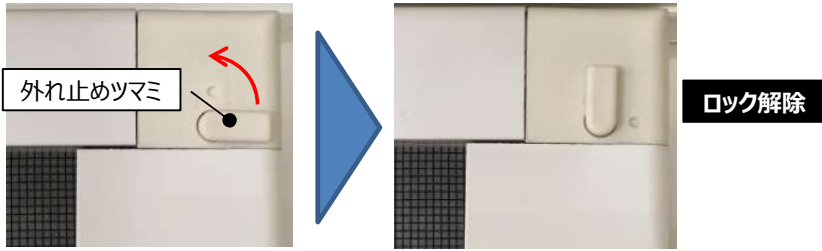

- ② 網戸をツマミ側に押し付けてください。



- ③ 手前に引くと外れます。  
※網戸を落下させないように注意してください。



## ■ 網戸の取付け

※網戸の上下コーナー部に外れ止め部品（写真1）が付いており、部品端部の引っ掛け部がバネで動くようになっています。（写真2）（写真3）

（写真1）




（写真2）




（写真3）



- ①固定網戸ツマミ側の縦部材溝部を縦アタッチメント型材へ横方向へ押し込みながら、反対側の網戸縦部材②を奥側へ押し込み溝部を縦アタッチメントにはめ込みしてください。

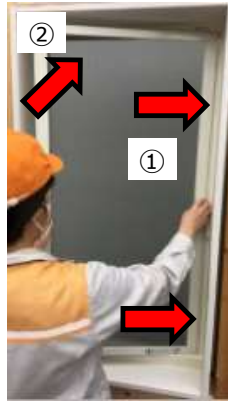

- ③固定網戸上下コーナー部の外れ止めツマミを横向きに回転し、外れ止め部品をロックしてください。  
※外れ止めは、網戸の左または右側上下に2カ所あります。  
※外れ止めは落下防止のため、必ずロック（ツマミを横向きに）してください。

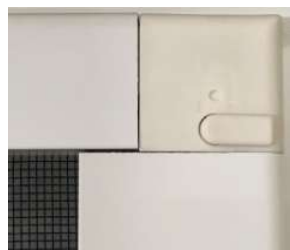

ロック