

### 手順書③

#### ・スイッチ付きシャワーヘッドからスイッチなしシャワーヘッドへの交換手順


〈用意するもの〉



スパナ（対辺23）：止水バルブまたは減圧弁が45度の場合、ホースの水栓側接続口が金属製の場合に使用します。

1. 現在ご使用中のシャワーホースを、シャワーホース根元から取り外してください。

※ホースの接続口の形状に合わせて手で回す、もしくはスパナを使用して外してください。

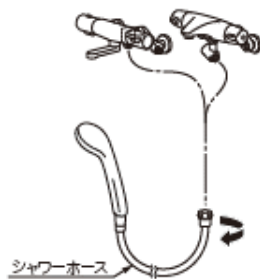


2. 以下の絵のように止水バルブまたは減圧弁を取り外してください。

※イラストはイメージです。お使いの水栓により異なります。状況に合わせて取り外してください。


【A. 止水バルブまたは減圧弁が90度の場合】

止水バルブまたは減圧弁本体を手で回して取り外す。

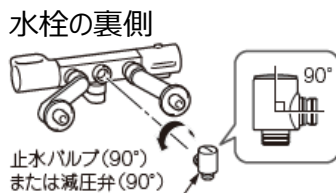

【B. 止水バルブまたは減圧弁が45度の場合】


止水バルブまたは減圧弁の袋ナットをスパナ（対辺23）を使って取り外す。

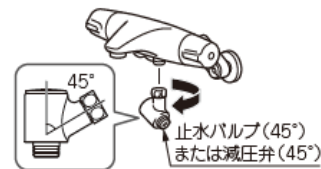

※上記Bの場合は、エルボを取り付ける必要がありませんので4の手順へ進んでください。

3. 以下の絵のようにシャワーエルボを時計回りに回して取り付けてください。

水栓の裏側

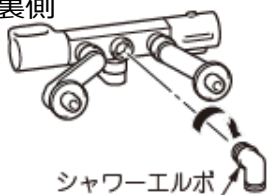


※リングゴムが付いている方をねじ込みます。

4. 新しいシャワーヘッドとシャワーホースを取り付ける。

※ホースの接続口の形状に合わせて、手締めもしくはスパナで確実に締め付けてください。

※正面スイッチタイプは現在お使いのホースをそのままご利用頂けます。左右スイッチタイプはヘッドとホースが一体型の為、ホースごと（シャワーセット）の交換となります。

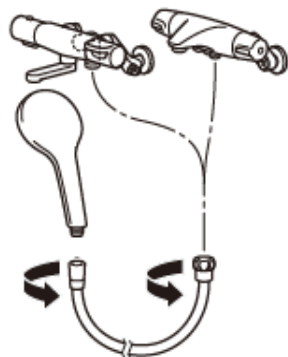

※こちらは正面スイッチタイプです。