

手順書④


- ・正面スイッチ付きシャワーヘッドから左右スイッチ付きシャワーヘッドへの交換手順
- ・左右スイッチ付きシャワーヘッドから正面スイッチ付きシャワーヘッドへの交換手順

〈用意するもの〉



スパナ（対辺23）：止水バルブまたは減圧弁が45度の場合、およびホースの水栓側接続口が金属製の場合に使用します。

1. 現在ご使用のシャワーホースを、シャワーホース根元から取り外してください。
※ホースの接続口の形状に合わせて、手で回す、もしくはスパナを使用して外してください。

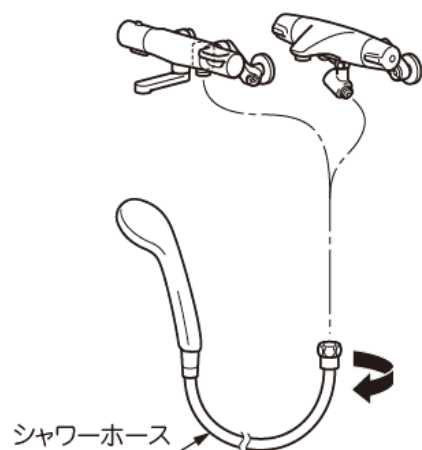


2. 下記の絵のように止水バルブまたは減圧弁を取り外してください。

（注意）正面スイッチタイプから左右スイッチタイプに交換の場合、減圧弁を止水バルブに交換してください。逆に左右スイッチタイプから正面スイッチタイプに交換の場合は、止水バルブを減圧弁に交換してください。

【A.止水バルブまたは減圧弁が90度の場合】
止水バルブまたは減圧弁本体を手で回して取り外してください。

水栓の裏側

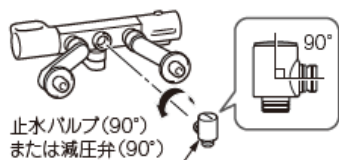

【B.止水バルブまたは減圧弁が45度の場合】
止水バルブまたは減圧弁の袋ナットをスパナ（対辺23）を使って取り外してください。




3. 下記の絵のように止水バルブまたは減圧弁を取り付けてください。

【A.取り外した止水バルブまたは減圧弁が90度の場合】

止水バルブまたは減圧弁（90度）を手で回して取り付けてください。


※所定の可動範囲で回転するように調節してください。

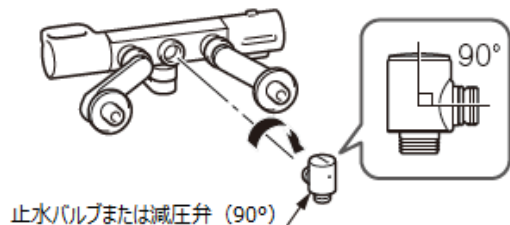

【B.取り外した止水バルブまたは減圧弁が45度の場合】

止水バルブまたは減圧弁（45度）の袋ナットをスパナ（対辺23）を使って取り付けてください。

（工具を使ってしっかり締め付ける）

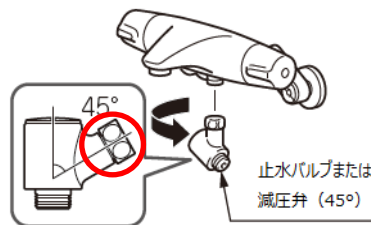


※水栓金具と接続するのは袋ナット側になります。

4. 取り付けた止水バルブまたは減圧弁に、シャワーヘッドとホースを取り付けてください。

※ホースの接続口の形状に合わせて手締め、もしくはスパナで確実に締め付けてください。

※正面スイッチタイプは現在お使いのホースをそのままご利用頂けます。左右スイッチタイプはヘッドとホースが一体型の為、ホースごと（シャワーセット）の交換となります。

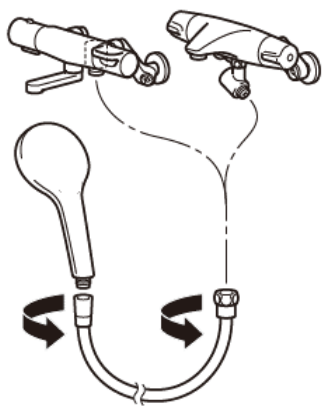

※こちらは正面スイッチタイプです。