

手順書

・スイッチ付きシャワーヘッドからスイッチなしシャワーヘッドへの交換手順


〈用意するもの〉



スパナ（対辺23）：エルボ（止水バルブ）が45度の場合、ホースの水栓側接続口が金属製の場合に使用します。

1. 現在ご使用中のシャワーホースを、シャワーホース根元から取り外してください。

※ホースの接続口の形状に合わせて手で回す、もしくはスパナを使用して外してください。

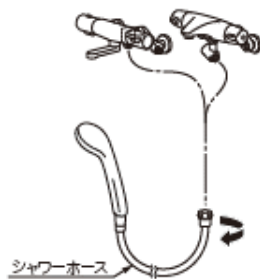


2. 以下の絵のようにエルボ（止水バルブ）を取り外してください。

※イラストはイメージです。お使いの水栓により異なります。状況に合わせて取り外してください。

【A.エルボ（止水バルブ）が90°の場合】

エルボ（止水バルブ）を手で回して取り外す。


水栓の裏側

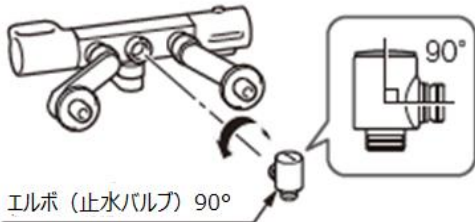

エルボ（止水バルブ） 90°

【B.エルボ（止水バルブ）が45°の場合】

エルボ（止水バルブ）の袋ナットを
スパナ（対辺23）を使って取り外す。

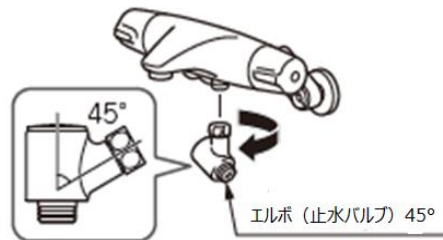

エルボ（止水バルブ） 45°

※上記Bの場合は、エルボを取り付ける必要がありませんので4の手順へ進んでください。

3. 以下の絵のようにシャワーエルボを時計回りに回して取り付けてください。

水栓の裏側



※リングゴムが付いている方をねじ込みます。

4. 新しいシャワーヘッドとシャワーホースを取り付ける。

※ホースの接続口の形状に合わせて、手締めもしくはスパナで確実に締め付けてください。

