


手順書②

- ・スイッチなしシャワーヘッドから正面スイッチ付きシャワーヘッドへの交換手順
 - ・スイッチなしシャワーヘッドから左右スイッチ付きシャワーヘッドへの交換手順
- ※交換手順はどちらも同じになります。

「1. エルボが水栓金具の後ろに付き、露出している場合」(90°タイプの減圧弁/止水バルブを取付する場合)、
「2. 水栓金具とエルボが一体型になっている、またはエルボが隠れている場合」(斜め45°タイプの減圧弁/止水バルブを取付する場合)で交換手順が異なります。
ご自宅の水栓金具、必要な減圧弁/止水バルブのタイプを〈対応表A〉でご確認のうえ、交換をしてください。

1. エルボが水栓金具の後ろに付き、露出している場合

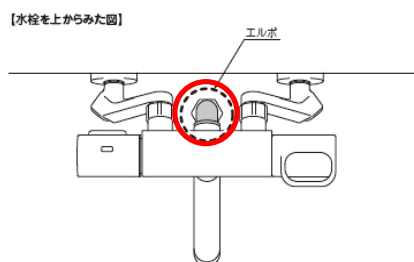

〈用意するもの〉



スパナ（対辺23）：ホースの水栓側接続口が金属製の場合のみ使用します。

①現在ご使用のシャワーホースを、ホースの根元から取り外してください。

※ホースの接続口の形状に合わせて、手で回す、もしくはスパナを使用して外してください。





②シャワーホースの根元にあるシャワーエルボを、反時計まわりに手で回して取り外してください。

その後、交換する止水バルブまたは減圧弁（90度）を手で回して取り付けてください。

※イラストはイメージです。お使いの水栓により異なります。状況に合わせて取り外してください。


※左右スイッチタイプには止水バルブを、正面スイッチタイプには減圧弁を取り付けてください。

水栓の裏側

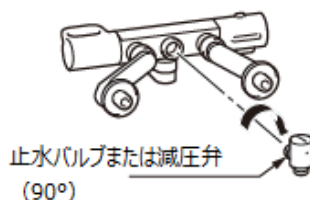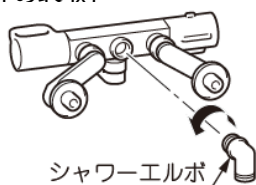


※止水バルブまたは減圧弁は、所定の可動範囲で回転するように調節してください。

- ③取付けた止水バルブまたは減圧弁にシャワーホースとシャワーヘッドを取り付けてください。
 ※ホースの接続口の形状に合わせて、手締めもしくはスパナで確実に締め付けてください。
 ※正面スイッチタイプは現在お使いのホースをそのままご利用頂けます。左右スイッチタイプはヘッドとホースが一体型の為、ホースごと（シャワーセット）の交換となります。

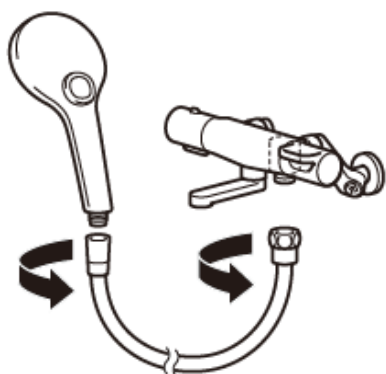


※こちらは正面スイッチタイプです。

2. 水栓金具とエルボが一体型になっている、またはエルボが隠れている場合

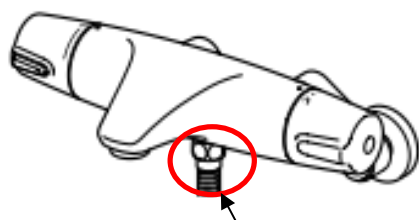

水栓金具とエルボが一体型、
直接ホースが接続されている

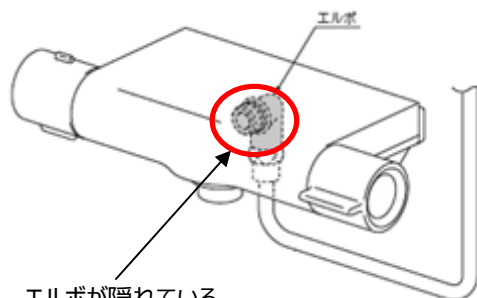

エルボが隠れている

〈用意するもの〉



スパナ（対辺23）


- ①現在ご使用中のシャワーホースを、シャワーホースの根元から取り外してください。
 ※ホースの接続口の形状に合わせて、手で回す、もしくはスパナを使用して外してください。



②取り外したシャワーホースの根元に止水バルブまたは減圧弁（45度）を取り付けてください。

※イラストはイメージです。お使いの水栓により異なります。状況に合わせて取付けをしてください。

※左右スイッチタイプには止水バルブを、正面スイッチタイプには減圧弁を取り付けてください。

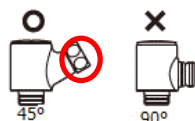


※水栓金具と接続するのは袋ナット側になります。

※水栓金具に止水バルブまたは減圧弁を取り付けの際は、袋ナットをスパナ(対辺23) でしっかりと締め付けてください。

③取り付けした止水バルブまたは減圧弁にシャワーホースとシャワーヘッドを取り付けてください。

※ホースの接続口の形状に合わせて、手締めもしくはスパナで確実に締め付けてください。

※正面スイッチタイプは、現在お使いのホースをそのままご利用頂けます。左右スイッチタイプはヘッドとホースが一体型の為、ホースごと（シャワーセット）の交換となります。

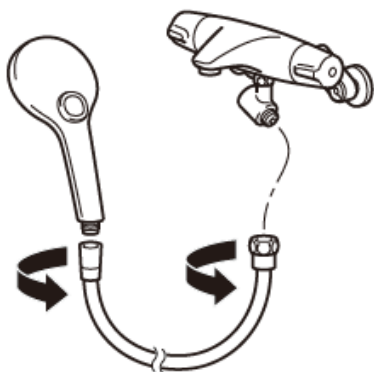

※こちらは正面スイッチタイプです。