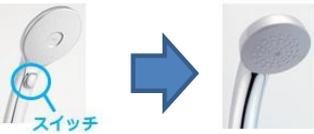

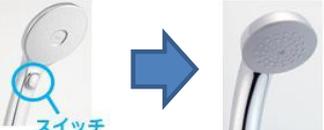
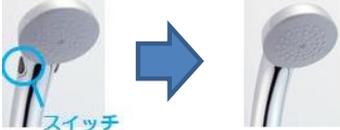


対応表B：スイッチありからスイッチなしシャワーへ交換する場合

- ・以下表より、必要な部品（エルボ/減圧弁/止水バルブ）をご確認ください。
- ・部品はLIXILストアで購入いただけます。写真をクリックすると販売サイトにリンクします。

シャワーヘッド交換パターン		 正面スイッチ付き → スイッチなし	 左右スイッチ付き → スイッチなし
お使いの水栓金具			
壁付サーモ水栓 (GB2) 	BF-GB147	シャワーエルボ <A-8812-1-PU> 	
壁付サーモ水栓 (GA2) 	BF-GA147		
壁付サーモ水栓 (OG1) 	BF-WZ147		
プッシュ水栓 	BF-WT156T	こちらの水栓は、シャワーエルボ交換の際、他のパーツの取り外しも必要となります。複雑な作業となるため、 LIXIL修理受付センター にご依頼ください。	
ライトプッシュ水栓 	BF-WE156		
コンパクトプッシュ水栓 	BF-HW156	シャワーエルボ <A-1859-3-PU> 	
壁付サーモ水栓 (クロマーレス) 	BF-WM145 BF-WM147 BF-HB147T		
壁付サーモ水栓 (ノルマーレス) 	BF-WL145 BF-WL147 BF-HE147T		
カウンターデッキ兼用サーモ水栓 	BF-M646		

シャワーヘッド交換パターン お使いの水栓金具		 スイッチ 正面スイッチ付き スイッチなし	 スイッチ 左右スイッチ付き スイッチなし
ワイドレバー水栓 	BF-WW147	<p>これらの水栓は、エルボ交換の必要がありません。 既存の減圧弁を取り外し、直接ホースを接続してください。 詳しくは交換手順書をご参照ください。</p>	
クランクレス水栓（各種） 	BF-WQ147 BF-HT147 BF-HG146		
フロートカウンター水栓 	BF-HW147		
アウゼ 	BF-A146T		
ジュエラ 	BF-E146T		
eモダン 	BF-J146T		