


3-6 電動で動かせないときの操作方法

※非常時（停電・故障）など電動で動かせないときは電源スイッチを「OFF」にすることで手動で動かすことができます。


（1）電源の切り方

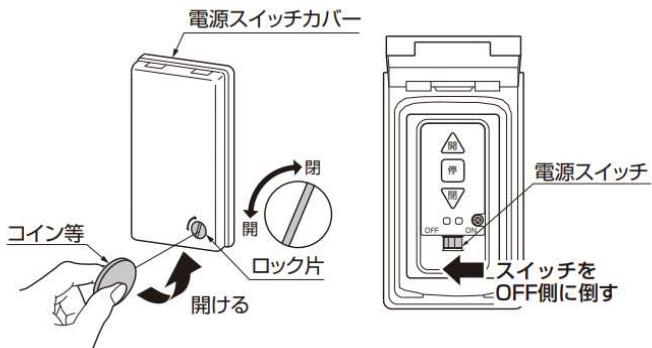

お願い

- 電源スイッチが「ON」のときは、モーターによるロック（25～30kg）がかかっています。手動で扉を開閉する場合は、必ず電源スイッチを「OFF」にしてください。「ON」のまま開閉すると、駆動部の破損の原因になります。

（2）扉の開け方、閉め方

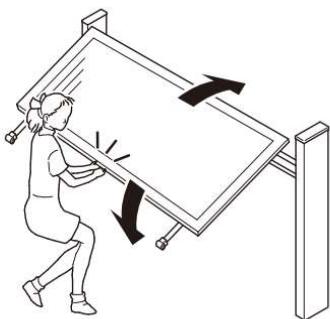

①扉の中心部を手で持ちゆっくりと開閉します。


お願い

- 扉の開閉時には必ずロックツマミを「解除状態」にしてください。「ロック状態」のまま開閉しますと、駆動部が破損する原因になります。
- ペットガードを使用している場合、開閉の際にペットガードを持たないでください。

補足

- オーバードアS、ワイドオーバードアS 1モーターの手動開閉には、約7kgの力が必要です。
オーバードアS 2モーターの手動開閉には、約15kgの力が必要です。


（3）ロックツマミのロック ※非常に扉を開いた場合の作業です。

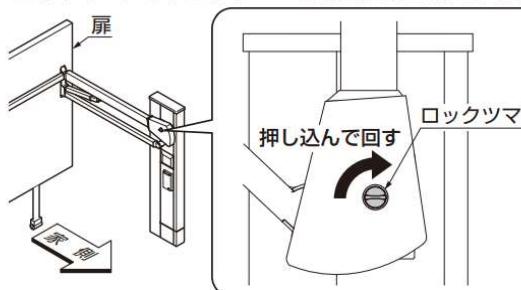

注意

- 開けた際には、ロックをしないと扉が落下するおそれがあります。必ずロックをしてください。

（4）ロックツマミの解除 ※扉を開閉するときや、電動で動かせる状態になった場合の作業です。

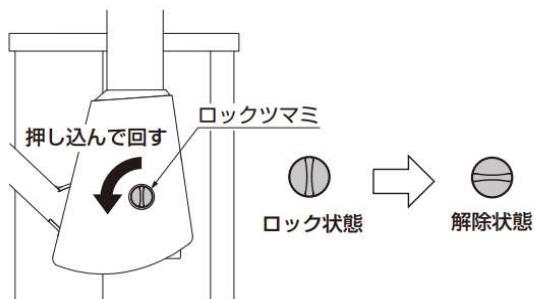

お願い

- 扉の開閉時には必ずロックツマミを「解除状態」にしてください。「ロック状態」のまま開閉しますと、駆動部が破損する原因になります。

補足

- 手動切替後、電動で動かせる状態になったときは、電源スイッチを「ON」にすることを忘れないでください。