

リモコンキー

登録方法説明書

●この説明書は、必ずリモコンキーの登録をされる方にお渡してください。

登録方法について

① 登録したいリモコンキーをすべて集めます。
(すでに登録済みの分も含みます。)


※新たに1個でも登録するとそれまでの登録データが全て消去されるため、今まで登録されていたリモコンキーも再登録しない限り使用できません。

(例) 登録済み、追加分全て集める




※旧型のリモコンキーとは形状が異なりますが、取扱いは同じです。

② ドアを開け、受信器のねじ (M3 × 5) を外し、奥の登録スイッチを細い棒で『ピッピッ』音が鳴るまで押します。

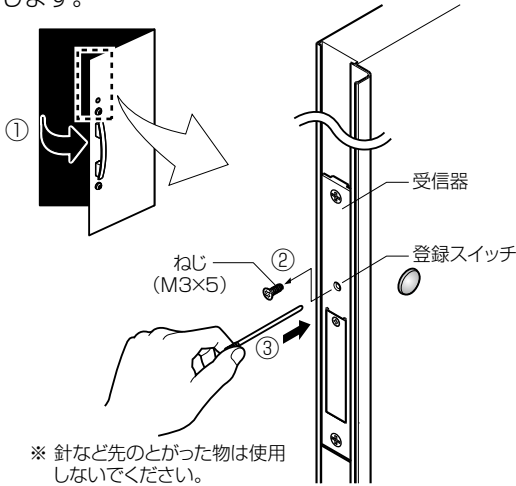


③ リモコンキーを受光部に向けボタンを押し、1個ずつ登録します。

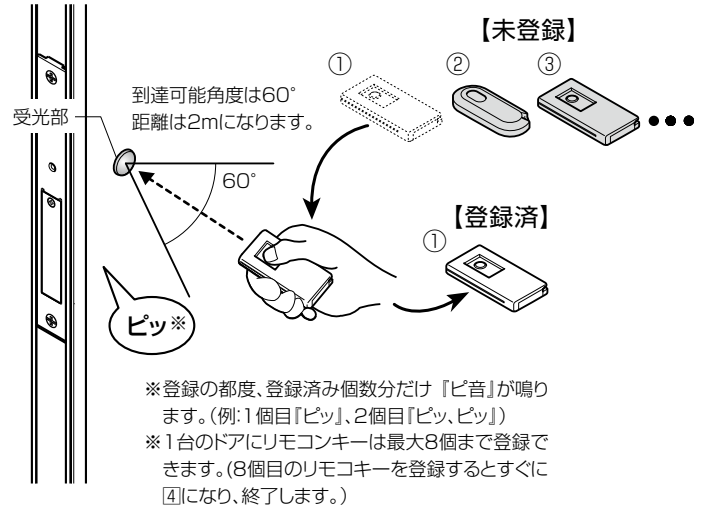


④ 30秒ほど待つと登録が終了し、『ピー』音の後、登録個数分『ピッ』音が鳴ります。

(例) 登録済みが3個の場合

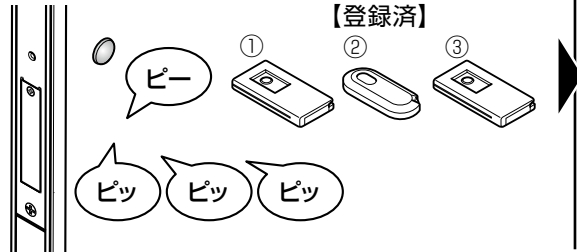

⑤ 手順②で外したねじを元に戻します。

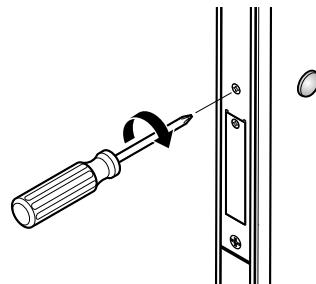


電池交換について

リモコンキーの電池寿命は、1日10回の使用で約1年です。電池が寿命となりましたら交換してください。


※同梱の電池は動作確認用の為、寿命が短い場合があります。

① ペン先などで、電池ケースを開けます。

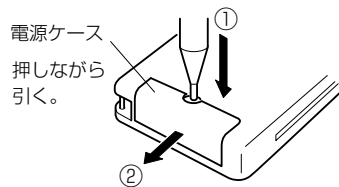

② コイン型リチウム電池を入れ、電池ケースを閉めます。

＋を上側にしてください。

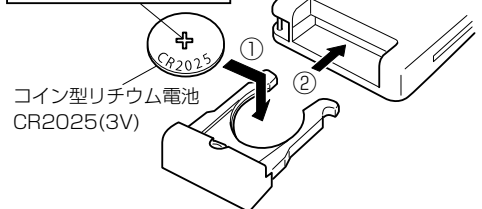

取扱い上のお願い事項

- 機器の故障や電池切れ、停電などリモコンキーで解錠操作ができない場合もありますのでリモコンキーと合わせて必ずカギ (●) も持ってお出かけください。
- リモコンキーが壊れるおそれがありますので以下の使用方法をお守りください。
 - (1) 落下などによる衝撃や強い力を加えないでください。
 - (2) 水の中に落とす、水をかけるなどは行わないでください。
(雨の日などは水滴が付いたままにならぬようご注意ください。)
 - (3) 車内や直射日光が当たる所など、高温になる場所で保管しないでください。
 - (4) リモコンキーのボタンは先のとがった物や爪などの硬い物で押さないでください。

