


DV-G200型 洗剤の補充方法

1 電源プラグをコンセントから抜く

2 トップカバーを外す

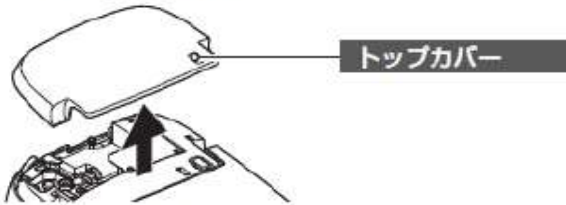


3 手動レバーを外す



4 洗剤タンクを取り出し、補給キャップを取り外す

- ※ 余分な洗剤が溜まっている場合は、洗剤が垂れないように拭き取ってください。
- ※ 補給キャップは反時計回りに回して外してください。

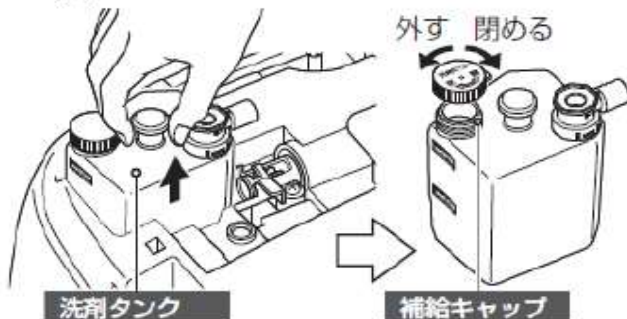


5 洗剤を補充し、補給キャップを取り付ける

- ※ 洗剤補充時は、本体内部に洗剤がかからないよう注意してください。本体に付着した場合はすぐに拭き取ってください。
- ※ FULL (300cc) を超えないように補充してください。洗剤が漏れる恐れがあります。
- ※ 補充後、補給キャップを時計回りに回して、確実に絞め付けてください。




6 洗剤タンクを本体に取り付ける

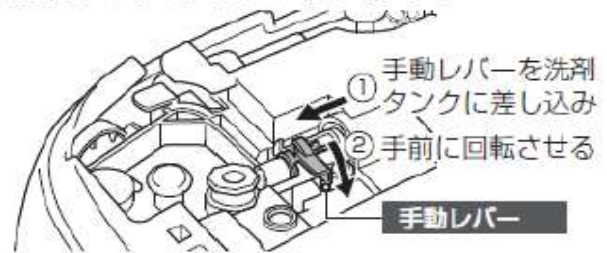

7 トップカバーを取り付け、電源プラグをコンセントに差し込む

8 ホームの【泡】を2秒以上押し、洗剤補充完了の操作をする

- ※ この操作をしないと泡が出ない場合がありますので、洗剤補充後は必ず行ってください。
- ※ 異なる洗剤を使う場合は、洗剤タンクと本体内の洗浄を行ってください。
- ※ 約30秒後に便器に泡が出たら、洗剤の補充は完了です。

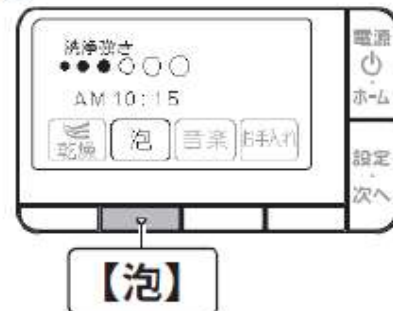

(参考)

- 洗剤補充完了の操作は、お手入れ画面からでも操作が可能です。

- ① 【お手入れ】 を押す
※ 画面が「お手入れ」に切り替わります。
- ② 【洗剤補充】 を押す
※ 画面が「洗剤補充」に切り替わります。
- ③ 【完了】 を押す