

## DV-G300型 洗剤の補充方法

### 1 泡タンクに補充液を入れる

泡タンクに、泡クッション専用補充液、または台所用中性洗剤を補充します。

- ✎ 補足
- ・入れ替え前と異なる補充液を使う場合は、泡タンクとトイレ本体を洗浄してください。
  - ・補充液はうすめず原液のまま入れてください。
  - ・泡クッション専用補充液は別売品として購入できます。

動画で確認

補充液の入れ方




LIXIL オンラインショップ


泡クッション専用補充液をWEBで購入



### 1 電源プラグをコンセントから抜き、トップカバーをトイレ本体から外す

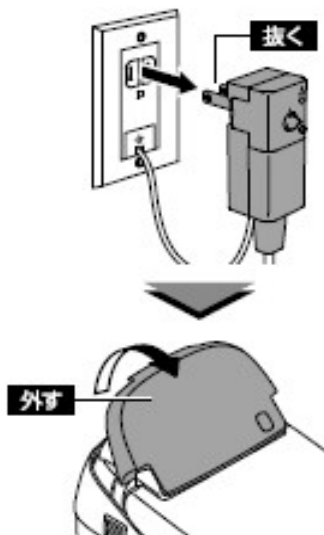

### 2 泡タンクをトイレ本体から取り出す

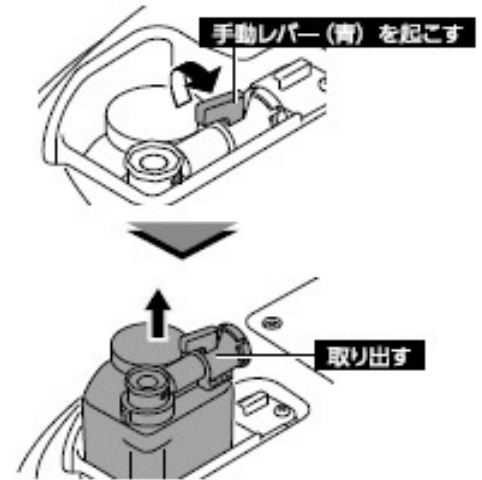

- ✎ 補足
- ・補充液がたれた場合は、柔らかい布で拭き取ってください。


### 3 泡タンクに補充液を入れる



- ✎ 補足
- ・FULL を超えないようにしてください。
  - ・補充液がこぼれた場合は、拭き取ってください。


- 4 泡タンクとトイレ本体の泡タンク格納部を柔らかい布で水拭きする

- 5 泡タンクをトイレ本体に取り付ける

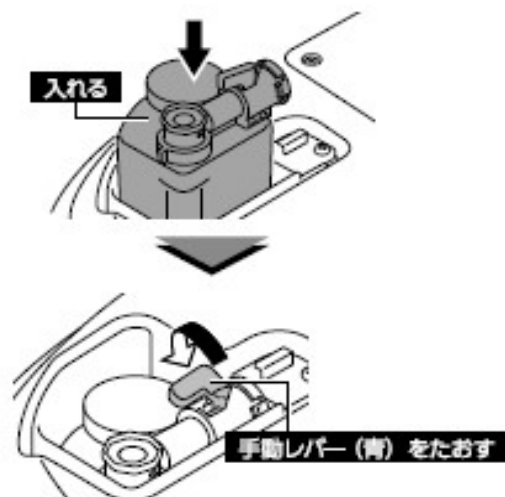


- 6 トップカバーをトイレ本体に取り付け、電源プラグをコンセントに差し込む

- 7 便座を開く

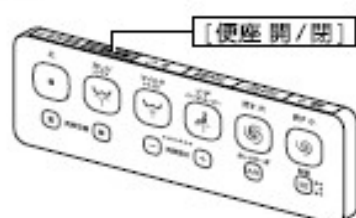

- 補足 ・フルオート便座機能がついていない機種の場合は手動で便座を開いてください。

- 8 壁リモコンの[泡]を2秒以上押す

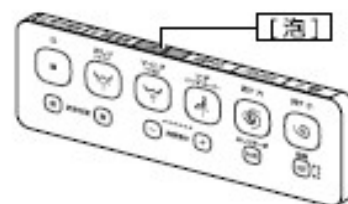

- 9 約1分後に、便器に泡が出たことを確認する

- 補足 ・泡が出ない場合は、壁リモコンの流す[大]を押してから、[泡]を2秒以上押してください。