# 6　ブザー音と表示について

## 6-1　門扉のブザー音と表示について

### （1）正常時のブザー音、リーダーの表示について

| ブザー音 | LED表示内容 | お知らせ内容 |
|---|---|---|
| ピッ | 緑色で点滅(5秒間) | 施錠中にタッチボタンが押され認証モード(※1)に入りました。 |
| | 赤色で点滅(5秒間) | 解錠中にタッチボタンが押され認証モードに入りました。 |
| | 点滅→消灯 | 認証モードが終わりました。 |
| | 緑色で点灯(1秒間) | 施錠できました。 |
| ピッピッ | 赤色で点灯(1秒間) | 解錠できました。 |
| ピピピ（30秒後）ピピピ | 消灯 | 認証範囲内にリモコンキーを置き忘れています |
| ピー | 緑→赤色で交互に点灯繰り返し | 登録ボタンが押され登録モードに入りました。 |
| | 点灯→消灯 | 登録モードが終わりました。 |
| ピッ、、、、ピッ | 緑(赤)色で点滅 | タッチボタン長押しにより密着認証モードに入りました。 |

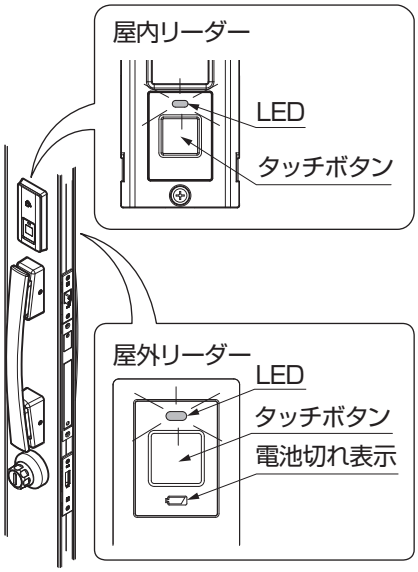


**補 足**

●認証モード中に登録済みのリモコンキーが作動範囲内に在ると電動サムターンが動作し解錠(施錠)します。(※1)

### (2) 異常時のブザー音、リーダーの表示について

| ブザー音 | LED表示内容 | お知らせ内容 | 対処内容 |
|---|---|---|---|
| ピピピピピ | 橙色で点滅(1秒間) | ・門扉が開いています。<br>・電動サムターン動作途中で門扉が開けられました。 | ・門扉を閉じてください。<br>・手動でサムターンを回し解錠してから門扉を閉じてください。 |
| ピピ × 8 | 橙色で点滅<br>(ピ音が鳴っている間) | ・錠(デッドボルト)がストライクに接触しています。 | ・門扉が確実に閉まっていることを確認し再度カードキーやリモコンキーで動かしてください。それでも同様のブザー音が鳴る場合は、建付け調整が必要になります。<br>・お買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。 |
| ピーピ × 4<br>ピーピピ × 4 | 橙色で点灯(5分間) | ・機器にエラーがありました。 | ・お買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。 |
| — | 橙色で点滅(5秒間) | ・カードキー、リモコンキーが登録されていません。 | ・リモコンキーまたはカードキーをすべて登録してください。<br>・リモコンキー：タッチキー　→(P.6)<br>・カードキー：CAZAS+　→(P.7) |
| ピーピーピーピーピー | 電池切れ表示が点滅(5秒間) | ・電池容量が少なくなりました。 | ・新しい電池に交換してください。(CAZAS+/タッチキーの場合)→(P.5) |
| ピ———————— | 電池切れ表示が点灯(5秒間) | ・電池が切れました。 | |
| | 電池切れ表示が点灯(60秒間) | ・電池が入れ間違っています。<br>・電池フタが半開きです。 | |