

棚板の取付け・取外し

⚠ 注意




棚ダボや棚受けは確実に奥まで差し込む。
 ※棚板や収納物が落下して破損やケガの恐れがあります。
 ※取付後は、しっかりはまっていることを確認してください。


トールキャビネット（間口150タイプ）の場合

取り付ける

- ①キャビネット側面の取付穴に棚ダボ（棚1枚につき4個）をしっかり差し込みます。
 ※棚板の高さは棚ダボの差込位置により決まります。

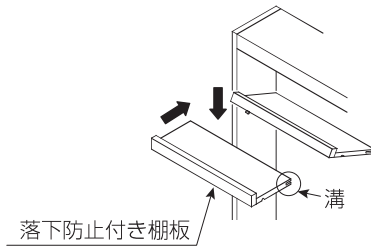

- ②棚ダボに棚板を取り付けます。
 棚板背面の溝を奥の棚ダボ（2カ所）に差し込んでから、裏面のくぼみを手前の棚ダボ（2カ所）に乗せます。

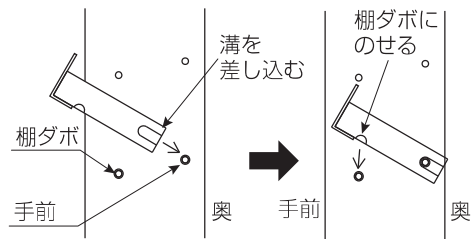


取り外す

※取り外しは逆の手順で行ってください。

L型収納パック・対面収納用棚板の場合


取り付ける

- ①キャビネット側面の取付穴に棚受け（棚受け1枚につき4個）をしっかり差し込みます。
- ②棚板を奥の棚受け（2カ所）にのせたまま手前に倒し、手前（2カ所）の棚受けに乗せます。
 ※棚板が手前と奥の棚受けにしっかり挟まれて、ガタツキがないことを確認してください。

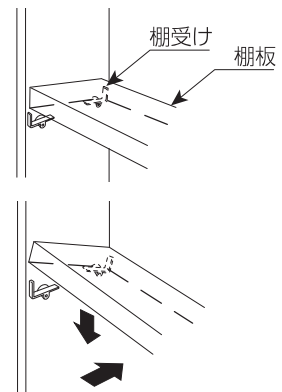

取り外す

- ①棚板の左右の棚受けのツメを手前に曲げながら、棚板の手前を上げます。

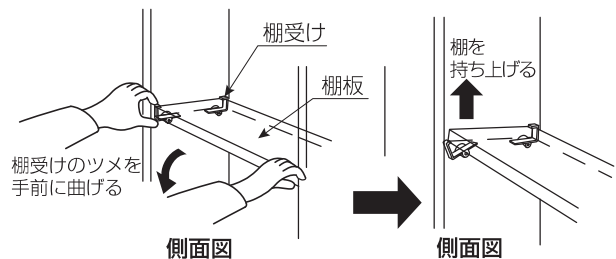

- ②棚板を斜め上に引き抜きます。

