


調整方法

エアバス勝手ロドア／網戸格子脱着方法


■網戸格子のつけ方

- ① ドア本体上框のフィンに、網付格子の上フレームを引っかけ、網付格子の下から3分の1くらいの所を持ち、ドア本体に押し付けてください。
網付格子固定ピースのツメがドア本体の切欠部に納まり固定されます。
- ② ドア本体縦框の室内側より、網付格子固定ビスにて左右ともビス止めしてください。

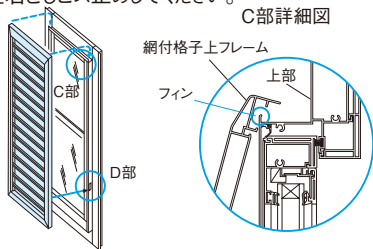

■網戸格子のはずし方

- ① 上げ下げ障子を全開にして、網付格子固定ビスを左右とも外してください。
- ② 取り外したビスの上にある切欠部より、網付格子固定ピースのツメをドライバー等で押しながら、室外に軽く押しして左右とも外してください。
- ③ 室外側より、網付格子を持ち上げて外してください。

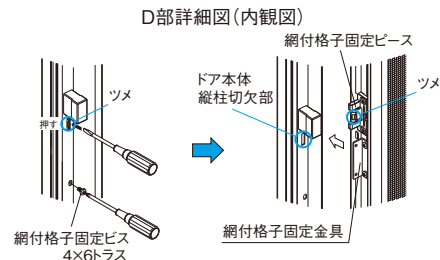


お願い

● 網付格子、ガラスを清掃する場合の脱着方法を、お施主様にご説明ください。

■網戸格子固定ピースの調整

- 網戸格子を固定した時やガタツキが大きかったり、はめ込みが堅かった場合、網戸格子固定ピースのビスをゆるめて調整してください。

- ➔ ビースを内側に寄せる
→ 嵌合せがきつくなる
- ➔ ビースを外側に寄せる
→ 嵌合せがあまくなる

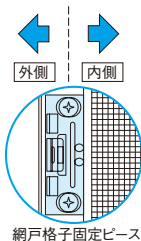

錠受け(ストライク)の調整

- ドアのラッチや錠がかからない場合は、ストライクの取付けネジをゆるめ、ストライクの位置を調整してください。

