


エプロン外フタの取外し・取付け

◆ e-BATH BX ('03.8~'05.3)

■ エプロンの取外し

エプロンの溝に手を添えてエプロンを支えます。
左右のロックハンドルを引き起こします。
そのまま手前に引いて外します。
※ロックハンドルを持ち手にしたり、
無理な力を加えたりしないでください。
破損する恐れがあります。

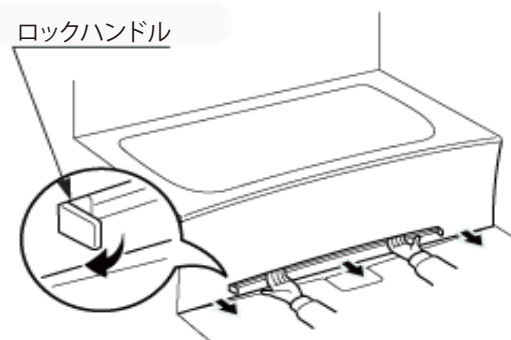

■ エプロンの取付け

浴槽折返部と浴槽中央部にあるエプロン固定クリップとの間にエプロンを差し込みます。
床堤防に当たるまで押さえます。
ロックハンドルを元の位置に納めます。
※ロックハンドルは無理に操作しないでください。
破損する恐れがあります。
※ロックハンドルの操作が硬いときは、
エプロンを少し持ち上げるようにすると
無理なく納めることができます。

