


エプロン外フタの取外し・取付け

◆プレシオ・PCX ('05.4~)

■エプロンの取外し

エプロンの下中央を持ち、軽く押し上げながら手前に引き出します。

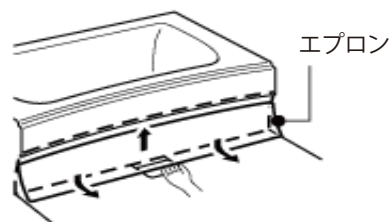

■エプロンの取付け

エプロン上部を差し込み、両端部を壁に取り付けられている縦桶等に当ててそのまま上方へすべらせてます。エプロン下端を床堤防部に乗せ、エプロン下端のツメを引っ掛けて固定します。

※エプロンが収まりにくい場合は、浴槽を少し持ち上げるようにして収めてください。

