


ユニットバス
(システムバス)

エプロンの取外し・取付け方

◆リノビオBPRシリーズ (2005~2012)


■ エプロンの取外し

- 1 目皿を外します。
- 2 エプロンを上方に持ち上げます。
- 3 エプロンを持ち上げながらエプロン下部を手前に引き出し取り外します。

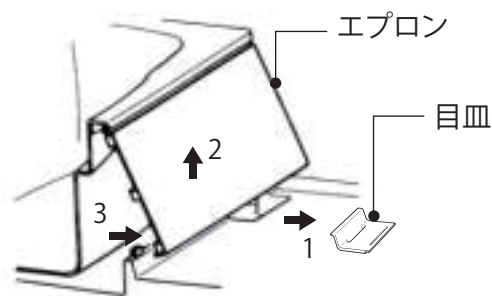

■ エプロンの取付け

- 1 エプロンを持ち上げ、上端をフランジ内に差し込みます。
- 2 エプロンを持ち上げたまま、エプロンの下端を右図の堤防に乗せます。
- 3 目皿を取り付けます。

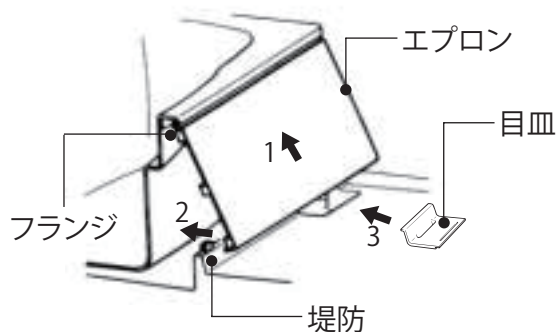

ONE
POINT

ワンポイント

浴槽内に湯水が入っている場合はエプロンの取外し・取付けが難しくなります。
浴槽が空の状態で行ってください。