

各部の名称




※本商品に上下左右勝手はありません。

※室内側の判別のためアタッチメントの室内側に「シツナイ」の印字がされています。

網戸の取外し

後付けアタッチメント

網戸アタッチメント

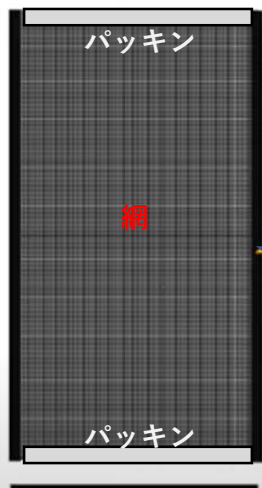

網戸アタッチメント





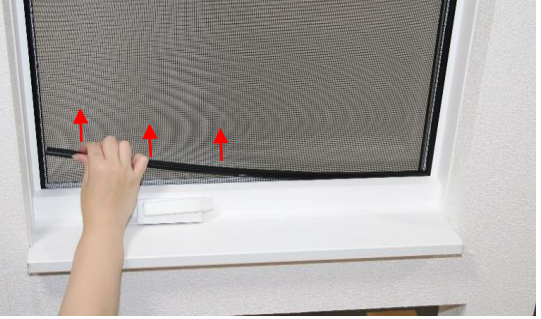
アタッチメント **だけ**取れます(上下共)



アタッチメントが**網と一緒に**取れます



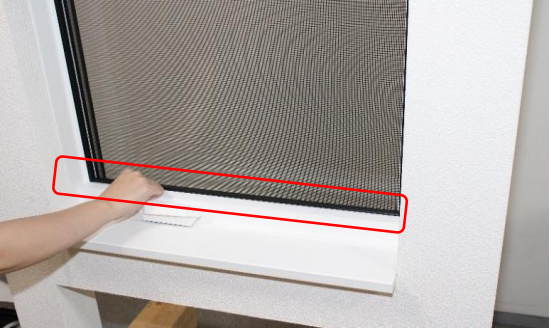

詳しくは以下
手順で確認下さい

No.	写真	作業内容	注意事項
1	<p>まずは、『上の後付けアタッチメント』を外していきます</p>	<p>上部後付けアタッチメントの取り外し</p>	
2	<p>『奥方向』に後付けアタッチメントを強く押し込み緩める (少し硬い場合もあります)</p>	<p>後付けアタッチメントの端を『奥方向』に強く押し込みゆるめる</p>	<p>網を押さないで下さい ※ヨレ・たわみの原因になります</p>
3	<p>緩んだ部分を掴み、下方向に引き出す</p>	<p>緩んだ部分を掴み『下方向』に引き出す</p>	

4	 <p>引き下げて後付けアタッチメントを取り外す</p>	<p>そのまま引き下げて 後付けアタッチメントを取り外す</p>	
5	 <p>次に、『下の後付けアタッチメント』を外していきます</p>	<p>下部後付けアタッチメントの取り外し</p>	
6	 <p>『奥方向』に後付けアタッチメントを強く押し込み緩める (少し硬い場合もあります)</p>	<p>上と同様に 後付けアタッチメントの端を 『奥方向』に強く押し込み ゆるめる</p>	<p>網を押さないで下さい ※ヨレ・たわみの原因になります</p>
7	 <p>緩んだ部分を掴み、上方向に引き出す</p>	<p>緩んだ部分を掴み 『上方向』に引き出す</p>	
8	 <p>引き上げて後付けアタッチメントを取り外す</p>	<p>そのまま引き上げて 後付けアタッチメントを取り外す</p>	

9	 <p>次に、『網戸アタッチメント』を取り外していきます</p>	<p style="text-align: center;">網戸アタッチメントの取り外し</p> <p style="text-align: center;">※左右同様</p>	
10	 <p>『奥方向』に網戸アタッチメントを強く押し込み緩める (少し硬い場合もあります)</p>	<p>網戸アタッチメントの端を 『奥方向』に押し込み緩める</p> <p>※少し硬い場合もあります</p>	<p>網を押さないで下さい ※ヨレ・たわみの原因になります</p>
11	 <p>緩んだ部分を掴み、横方向に引き出す</p>	<p>緩んだ部分を掴み 横方向に引き出す</p>	
12	 <p>そのまま端から取り外していく</p>	<p>そのまま網戸アタッチメントを 横方向に引き出して取り外す</p>	<p>『網戸アタッチメント』は 『網』とくっついています ので引き剥がさないで下さい</p>
13	 <p>取れかけた状態にして一旦終了</p>	<p>網が取れかけた状態にする</p>	


14	 <p>逆側も同様の手順で取り外していく ※この時点ではまだ網は外せません</p>	逆側も同じ手順でアタッチメントを外して両側が浮いた状態にする	この時点ではまだ網は外れません
15	 <p>最後に、『網』を取り外していきます</p>	網の取り外し	
16	 <p>『網戸アタッチメント』を持ち、手前に引いて 『パッキン』を溝から少し引き出す</p>	『 網戸アタッチメント 』の上部を持ち手前に引いて溝にはまっているパッキンを少し引き出す	パッキンが破れるので勢いよく外さないで下さい
17	 <p>引き出した『パッキン』を持ち、手前に引いて取り外す ※必ずパッキンを持って下さい</p>	引き出した『 パッキン 』を持ち、手前に引いて取り外す	パッキンを持たずに外そうとすると、パッキンが破けます
18	 <p>上側のパッキンを全て外す</p>	上側のパッキンを全て外す	

19	 <p>『網戸アタッチメント』を持ち上げ、下側の『パッキン』の端部を取り外す</p>	<p>『網戸アタッチメント』を持ち上げ 下側パッキンの端部を取り外す</p>	<p>パッキンが破れるので 勢いよく外さないで下さい</p>
20	 <p>引き出した『パッキン』を持ち上げ取り外す ※必ずパッキンを持って下さい</p>	<p>引き出した『パッキン』を 持ち上げて取り外す</p>	
21	 <p>下側のパッキンを全て外す</p>	<p>下側のパッキンを全て外す</p>	
22	 <p>取り外し完了です</p>	<p>取り外し完了</p>	

網戸の取付

後付けアタッチメント

網戸アタッチメント

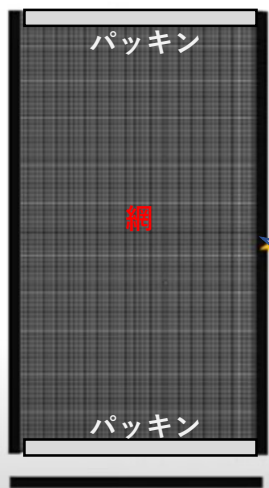

網戸アタッチメント

後付けアタッチメント



差し込む側

アタッチメントの
差し込む向き
に注意して下さい




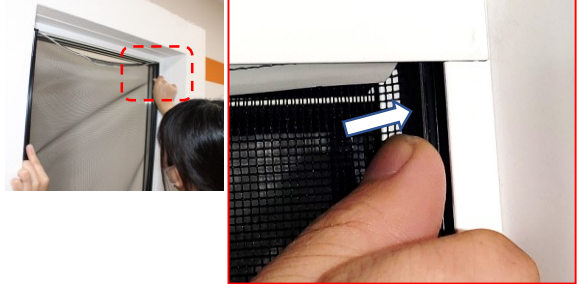
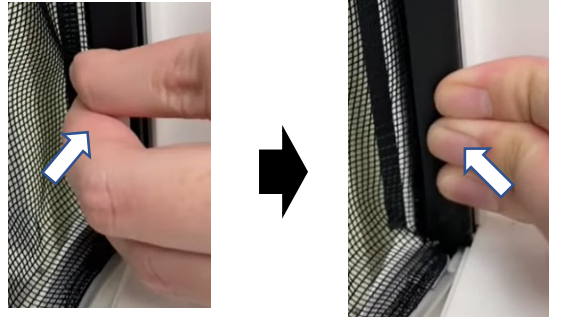

シツナイ = 室内

アタッチメントの**室内・室外の向き**
に注意して下さい


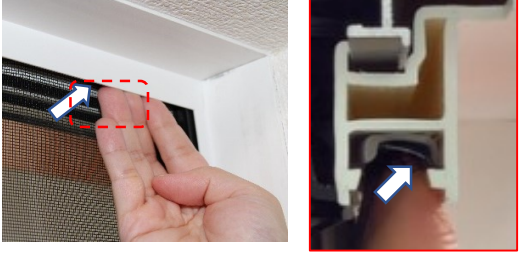
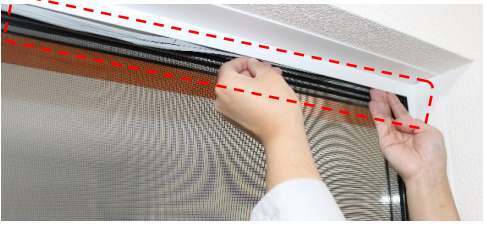
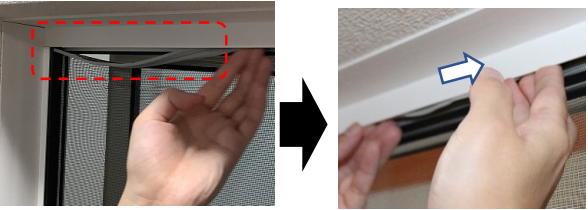

詳しくは以下
手順で確認下さい

No.	写真	作業内容	ポイント
1	<p>まずは、『網戸アタッチメント』を取り付けます</p>		
2	<p>網戸アタッチメントの『平ら』で『柔らかい』面が『手前』に見えるように持つ</p>	<p>手前</p> <p>左右アタッチメントの『平らな面が手前』に見えるように持つ</p>	<p>平らな面は『柔らかい』部分になります</p>
3	<p>シツナイ = 室内</p> <p>『内側』に『90度回転』させる ※『シツナイ』の文字が見えればOKです</p>	<p>『内側』に90度回転させて『シツナイ』の文字が正面に見えるようにする</p>	<p>文字が見えない場合は表裏が逆になってます</p>






4	 <p>『手前』の溝に下側の網戸アタッチメントを差し込む ※奥のガラス側の溝に入れないで下さい</p>	<p>片方の網戸アタッチメントの下側を『手前の溝』に差し込む</p>	
5	 <p>アタッチメントをスライドさせて『角に寄せる』 ※アタッチ挿入向きに注意して下さい</p>	<p>片方のアタッチメントの下側をスライドさせて角に寄せる</p>	
6	 <p>傾けながら『手前』の溝にアタッチメントを差し込む ※奥のガラス側の溝に入れないで下さい</p>	<p>斜めに傾けながら、上側を溝に差し込む</p>	
7	 <p>アタッチメントをスライドさせて『角に寄せる』 ※スライドできない場合は溝が違います</p>	<p>アタッチメントの上側をスライドさせて角に寄せる</p>	
8	 <p>アタッチメント角部を押し込み『仮固定』する</p>	<p>角部を溝に押し込み仮固定する</p>	<p>後でしっかり固定するのでこの時点では浮きがあっても問題ありません</p>


9	 <p>もう一方の下側も同様に傾けながら溝に差し込み スライドさせて『角に寄せる』</p>	<p>もう一方のアタッチメントの下側も 同様に ①溝に差し込み ②角に寄せる</p>	
10	 <p>上側も同様に傾けながら溝に差し込み スライドさせて『角に寄せる』</p>	<p>斜めに傾けながら、上側を ①溝に差し込み ②角に寄せる</p>	
11	 <p>アタッチメント角部を押し込み『固定』する</p>	<p>角部を溝に押し込み 固定する</p>	
12	 <p>上手くはまらない場合は『奥』『手前』の順で押し込む</p>	<p>上手くはまらない場合は 『奥』『手前』の順で押し込む</p>	
13	 <p>縦アタッチメントを端から端まで順番に押し込みはめる ※『浮き』がある箇所は『再度』押し込んで下さい</p>	<p>端から端まで順番に押し込み はめこむ</p>	

14	 <p>逆側の縦アタッチメントも同様に 端から端まで順番に押し込みはめる</p>	逆側のアタッチメントも同様に 押し込みはめこむ	
15	 <p>次は、『上下のパッキン』をはめていきます</p>	パッキンのはめこみ	
16	 <p>パッキンは溝の中の『手前と奥』にある 『突起部』に引っかけます(指を入れると分かります)</p>	まずは、形状を理解する為 上側の溝の中に指を入れ 『奥と手前』に『突起部』が あることを確認	この『突起部に引っ掛かる』 ようにパッキンを はめこんでいきます
17	<p>イメージ（断面）</p>  <p>突起部 内側に押し込む</p> <p>上手く押し込まれてないとアタッチメントが取付 できないので注意して下さい</p>	【イメージ（断面）】 この後、写真のように パッキンを突起部内側に 押しこむ作業を行う	【重要ポイント】 両側共突起部の内側に 入らないと、この後アタッチ メントがはまらないので 注意して下さい
18	 <p>パッキンに印字されている『この面 奥へ↑』が 見えるように手前に向ける</p>	パッキンに印字されている 『この面 奥へ↑』が見えるように 手前に向ける	

19	 <p>パッキンの上側を『溝の奥方向』に差し込む ※斜め奥に押し込むようにして下さい</p>	<p>パッキンの『上側』を 『溝の奥方向』に差し込む</p>	
20	 <p>指の先端を溝に入れ『溝の手前にある突起部』に ひっかけるようにパッキンを押し込む</p>	<p>差し込みながら パッキンの『下側』を 『溝の手前にある突起部』に 引っかける</p>	
21	 <p>同様に端から端までパッキンを押し込む (奥に押し込みながら手前にひっかけるイメージ)</p>	<p>同じように端から端まで 溝に指を入れ、手前と奥の 突起部にパッキンが引っかかる ように押し込む</p>	
22	 <p>端でパッキンが余った場合は、少し戻すように パッキンを寄せるように引っ張る</p>	<p>端の部分でパッキンが余る場合 があるので、均等になるように パッキンを寄せる</p>	
23	 <p>『奥と手前の突起部』の内側にパッキンが 『端から端まで』入っている指をなぞらせ確認する</p>	<p>『奥と手前の両方』の突起部に パッキンが引っかかっているか 『端から端』まで確認する</p>	<p>必ず確認願います パッキンが入ってない箇所が あるとこの後アタッチメントが 取付出来ません</p>
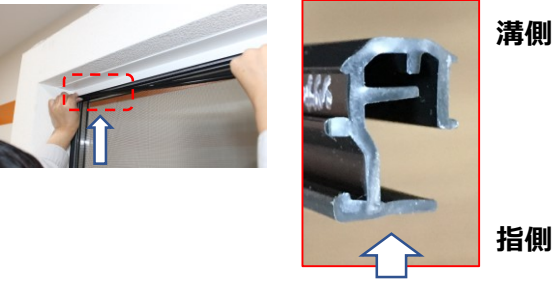
<p>24</p>	 <p>下側も同様に、パッキンに印字されている『この面 奥へ↑』が見えるように手前に向ける</p>	<p>パッキンの『この面 奥へ↑』が見えるように手前に向ける</p>	
<p>25</p>	 <p>パッキンを『溝の奥側』に押し込みながら『手前の突起部』の内側に押し込む</p>	<p>網とパッキンの隙間に指を入れ溝の中に押し込みながら『溝の手前』の突起部内側に押し込む</p>	
<p>26</p>	 <p>パッキンを『溝の奥と手前』に押し込みながら『端から端まで』の突起部内側に押し込む</p>	<p>同じように端から端まで溝に指を入れ、手前と奥の突起部にパッキンが引っかかるように押し込む</p>	
<p>27</p>	 <p>端でパッキンが余った場合は、少し戻すようにパッキンを寄せるように引っ張る</p>	<p>端の部分でパッキンが余る場合があるので、均等になるようにパッキンを寄せる</p>	
<p>28</p>	<p>パッキン挿入完了イメージ（断面）</p> 	<p>『奥と手前の両方』の突起部にパッキンが引っかかっているか『端から端』まで確認する</p>	<p>必ず確認願います</p> <p>パッキンが入ってない箇所があると、この後アタッチメントが取付出来ません</p>

29	 <p>最後に、『後付けアタッチメント』を取り付けていきます</p>	<h2>後付けアタッチメントの取り付け</h2>	
30	 <p>『シツナイ』と印字されている面が『手前』に見える向きで横アタッチメントを持つ</p>	<p>『シツナイ』と印字されている面が手前に見える向きでアタッチメントを持つ</p>	<p>形状が似ているので向きには注意して下さい</p>
31	 <p>『平ら』で『柔らかい』面が指で押す『見える側』にする ※逆向きでも入るので注意して下さい</p>	<p>アタッチメントの『平ら』な『柔らかい』面を下にして溝に押し込む</p>	
32	 <p>端部を強く押し込み溝にはめる ※うまくはまらない場合はパッキンが溝の奥に入りきれてない可能性が高いので再確認して下さい</p>	<p>端部を押し込み溝にはめる</p>	<p>うまくはまらない場合はパッキンが溝の中の突起部に引っかかってない可能性があります パッキンの状態を確認してください</p>
33	 <p>端から端まで同様に強く押し込みはめていく ※うまくはまらない場合はパッキンが溝の奥に入りきれてない可能性が高いので再確認して下さい</p>	<p>端から端まで同様にアタッチを強く押しこみはめていく</p>	

34	 <p>はめこみが弱く、浮いている箇所がないか確認</p>	<p>はめこみが弱く、浮いている箇所がないか確認する</p>	<p>浮いている箇所を強く押し込んでもしっかりしない場合は、パッキンが突起部に引っかかっているか再確認して下さい</p>
35	 <p>下側も同様に『シツナイ』が手前になるようにアタッチメントを持つ</p>	<p>下側も同様に『シツナイ』が手前になるようにアタッチメントを持つ</p>	
36	 <p>『平ら』で『柔らかい』面が指で押す『見える側』にする ※逆向きでも入るので注意して下さい</p>	<p>アタッチメントの『平ら』な『柔らかい』面を下にして溝に押し込む</p>	
37	 <p>端部を強く押し込み溝にはめる ※うまくはまらない場合はパッキンが溝の奥に入りきれてない可能性が高いので再確認して下さい</p>	<p>端部を押し込み溝にはめる</p>	<p>『奥→手前』の順で押し込むとはまりやすいです</p>
38	 <p>端から端まで同様に強く押し込みはめていく ※うまくはまらない場合はパッキンが溝の奥に入りきれてない可能性が高いので再確認して下さい</p>	<p>端から端まで同様にアタッチをはめていく</p>	

39	 <p>はめこみが弱く、浮いている箇所がないか確認</p>	<p>はめこみが弱く、浮いている箇所がないか確認する</p>	<p>浮いている箇所を強く押し込んででもはまらない場合は、パッキンが突起部に引っかかっているか再確認して下さい</p>
40	 <p>最後に上下左右のアタッチメントを軽くひっぱり外れる箇所がないか確認</p>	<p>最後に上下左右のアタッチメントを軽くひっぱり、外れる箇所がないか確認する</p>	<p>取付が正しくされてないと風で外れる可能性があるので必ず確認して下さい</p>
41	 <p>取り付け完了です</p>	<p>取り付け完了</p>	