

水栓と洗濯機のホースが接続できない・水が出ない

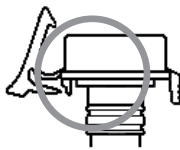
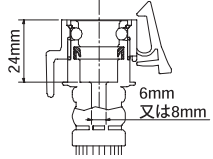
【主な原因】

- 洗濯機用水栓と給水ホース継手の組合せがあっていない ……1


【処置】

- 洗濯機用水栓と給水ホース継手の組合せ可否を確認ください。
洗濯機給水ホースのカプラーは日本電機工業会規格（JEM）品を使用してください。
それ以外の給水ホース継手では異音や漏水、吐水できないなどの恐れがあります。

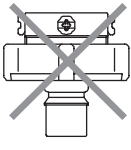

ワンタッチ式（カブラ式）日本電機工業会規格（JEM）品

組み付け可否	補足・注意点
	<p>洗濯機給水ホースのカプラーは日本電機工業会規格（JEM）品を使用してください。 目安となる寸法は、給水ホース継手内側の深さ24mm、 給水ホース継手奥の内径6mmまたは8mmです。</p> 


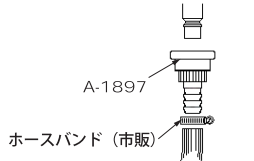
ワンタッチ式（カブラ式）

組み付け可否	補足・注意点
	<p>NEC、SANYO、東芝の洗濯機をお使いの場合は、給水ホース継手部分が左図形状のものは継手（カプラー）の深さが浅く、接続できません。 日本電気工業会規格に基づく形状の継手がついた給水ホースへ交換してください。</p>

ビス固定式

組み付け可否	補足・注意点
	<p>ワンタッチ式接続ホースを洗濯機メーカー、家電量販店等よりご購入いただきお取り付けください。 A-442</p> <p>【参考】 LF-38RHQの場合、吐水口をA-442に付け替えることで、ビス固定式継手の給水ホースが取り付け可能です。ただし、緊急止水弁機能はなくなります。</p> 

ホースのみ

組み付け可否	補足・注意点
 <p>内径15mm</p>	<p>ホースを直接洗濯機用水栓に取り付けることはできません。 接続アダプターA-1897と市販のホースバンドを使用することで取り付け可能となります。</p>  <p>A-1897 ホースバンド（市販）</p>

- 詳しくは [取扱説明書](#)をご参照ください。

⇒上記処置をしても直らない場合は、
お求めの取扱店またはLIXIL修理受付センターに
修理を依頼してください。

修理のご依頼は
LIXIL修理受付センターへ
TEL ☎ 0120-179-411
FAX ☎ 0120-179-456