
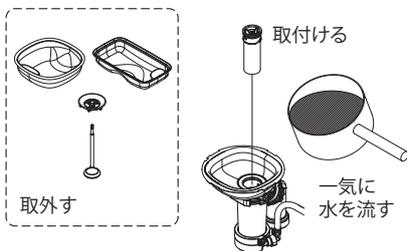


ラククリーンシンク・人込シンク用ゴミ収納器付排水トラップ(くるりん排水口用小型排水トラップ)

ラククリーンシンクの場合

キレイシンクの場合

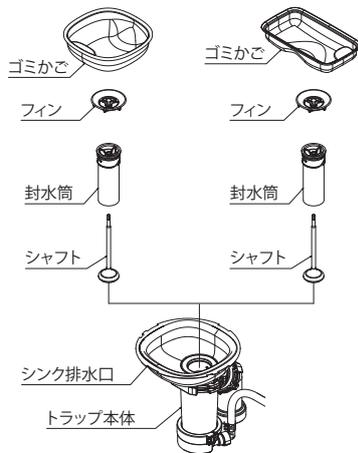

■ 普段のお手入れ

1. 水栓からの吐水を止めます。
2. ゴミかご・フィンを取外し、お湯または台所用中性洗剤で洗います。
2. シンク排水口をスポンジでこすります。
3. 洗い終わったら水で流してください。
4. 各部品を元に戻します。

■ フィンに物がからまったら

1. 水栓からの吐水を止めます。
2. ゴミかご・フィンを取外し、からまった物を取除きます。
3. 各部品を元に戻します。

■ 物が流れてしまったら

1. 水栓からの吐水を止めます。
2. ゴミかご・フィン・封水筒・シャフトを取外します。
3. シンク排水口から長めの棒などで拾い上げてください。
4. 各部品を元に戻します。

■ 排水の流れが悪くなったら

■ フィンがうまく回転しなくなったら

■ 回転時に異音が発生するようになったら
フィン・封水筒・シャフト・トラップ本体に汚れが蓄積すると、排水の流れが悪くなったり、フィンがうまく回転しなくなったり、回転時に異音が発生することがあります。また、砂や泥がトラップに流れ込むと、シャフトにかみこんでフィンが回転しなくなったり異音が発生することがあります。

1. 水栓からの吐水を止めます。
2. ゴミかご・フィン・封水筒・シャフトを取り外します。
3. 封水筒・シャフトをスポンジと台所用中性洗剤で洗います。洗にくい部分は歯ブラシや綿棒を使うと便利です。シャフトの底面に付着した砂鉄等の異物は乾いた布やティッシュなどでつまみ取るように取り除いてください。
4. トラップ本体を洗います。小型の柄つきブラシを使うと便利です。
5. シャフトは外したまま、封水筒だけを元に戻します。
6. 大きめの鍋いっぱい水を溜め、排水口に一気に流します。
7. 封水筒を外します。
8. 各部品を元に戻します。

⚠ 注意



フィン・封水筒・シャフトの取付け・取外しは、水栓からの吐水を止めて行う。

必ず実行 取付け・取外しの途中で吐水をする、部品が不安定なまま回転し思わぬケガをするおそれがあります。

ゴミ収納器付排水トラップ(カップイントラップ センターポケットシンク、ラウンドシンク用)

■ 毎日のお手入れ

1. 排水カップ・ゴミかごをお湯または台所用中性洗剤で洗います。
2. 排水目皿の表面をスポンジでこすります。
3. 洗い終わったら水で流してください。
4. 各部品を元に戻します。

■ 月に1回お手入れ

1. 排水カップ・ゴミかご・排水目皿・ワンを取外し、お湯または台所用中性洗剤で洗います。
2. トラップ本体をお湯または台所用中性洗剤で洗います。
3. 洗い終わったら水で洗い流してください。
4. 各部品を元に戻します。
5. 最後に少量の水を流してワンに水を溜めます。

■ 排水の流れが悪くなったら

1. 排水目皿にワンを取外してトラップ本体に溜まったものを取り除きます。
2. 排水目皿・ワン・トラップ本体を洗います。
3. 各部品を元に戻します。
4. 最後に少量の水を流してワンに水を溜めます。



シンク種によって排水カップの形状が異なります。

<排水目皿の取り外し方>

3つの穴に指を差込み左に回して引き上げます。

<排水目皿のはめ方>

目印の位置に「はずす」がかかるように排水目皿を置き、「ロック」の位置になるまで右に回します。

