

浄水器ビルトイン型浄水栓についてのお願いと 接続プラグ紛失時の対応方法

●浄水器ビルトイン型浄水栓についてのお願い

製品に同梱されている「接続プラグ」は「浄水カートリッジ交換時」「浄水カートリッジをご使用にならないとき」に使用しますので大切に保管してください。



接続プラグ

接続プラグは次のような場合にも使用しますので、大切に保管してください。

- 浄水カートリッジ交換時
浄水ホース内の洗浄を行う際に使用します。
- 浄水カートリッジをご使用にならないとき
浄水カートリッジを取り外し、浄水ホースどうしを接続するアダプターとして使用します。

万一、紛失された場合はホームページ「アフターサポート-水栓トラブル診断」からも購入可能です。➡
品名:接続プラグ 品番:30-1245

●浄水器ビルトイン型浄水栓の種類と接続プラグの使い方

【浄水器ビルトイン型浄水栓の種類】



【接続プラグの使い方】

浄水カートリッジを交換するときに使います。交換方法は以下の通りです。




注意

必ず当社専用浄水カートリッジをご使用ください。
※漏水で家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります。

1


水側の止水栓を右いっぱい回して閉じる。

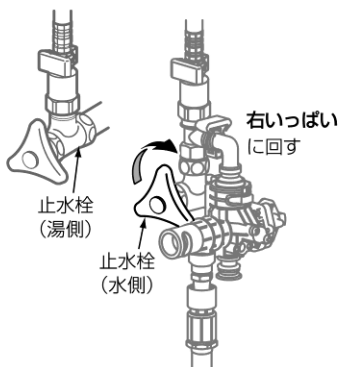

2


浄水カートリッジを取付ブラケットから外す。

少量の水がこぼれる場合がありますので、ぞうきんやタオルを用意してください。

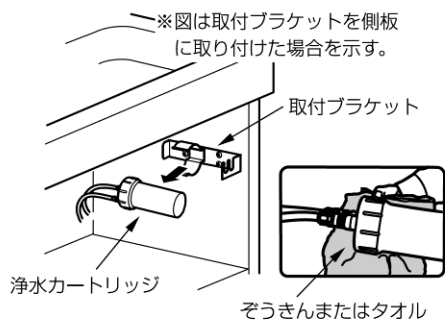

3

ワンタッチジョイントをカートリッジから取り外す。

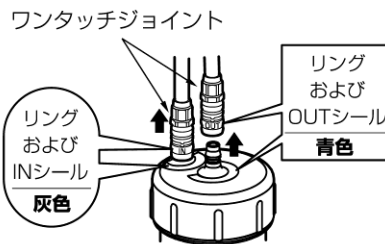

※リングを指にかけて取り外します。

※接続プラグから外れない場合は、ワンタッチジョイントのロックつまみ位置を確認してください。




ワンタッチジョイント凹部とロックつまみ凸部を合わせる。


4

浄水ホースを取付ブラケットの切りかきに引っかける。

※切りかきがある取付ブラケットの場合のみ

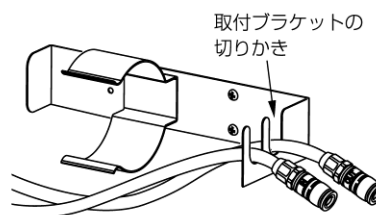

5 付属の接続プラグを浄水ホースに接続する。

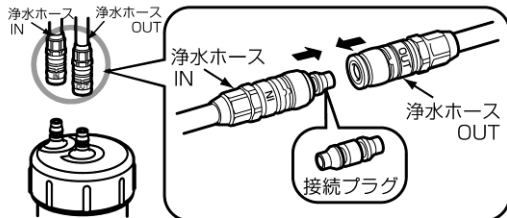


※接続プラグは、浄水カートリッジ交換時、および浄水カートリッジをご使用にならないときに使用しますので、大切に保管してください。

6 水側の止水栓を左に回して開き、水道水を通水し、ホース内の洗浄を行う。

※ホース内の水あか等を洗浄してから、新しい浄水カートリッジを取り付けてください。

7 洗浄後、水側の止水栓を右いっばいに回して閉じる。


8 新しい浄水カートリッジの保護キャップ (2コ) を取り外す。

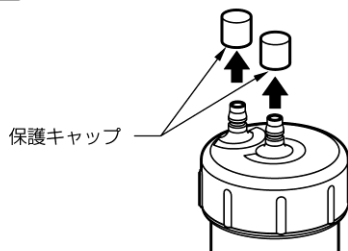


9 5で接続した接続プラグを外し、ワンタッチジョイントを浄水カートリッジに取り付ける。

注意


※リングとシールの色を必ず合わせてください。逆に接続すると、浄水カートリッジ内の活性炭等が流れ出す恐れがあります。

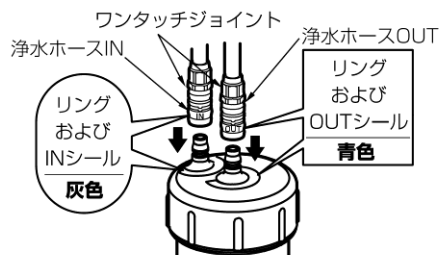

10 ワンタッチジョイントのロックつまみを回し、凹部と凸部をずらす。

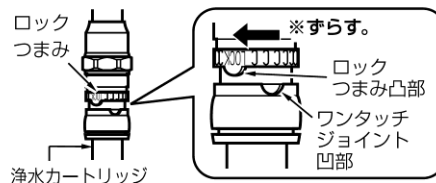


※ワンタッチジョイントを軽く引いて、抜けないことを確認してください。

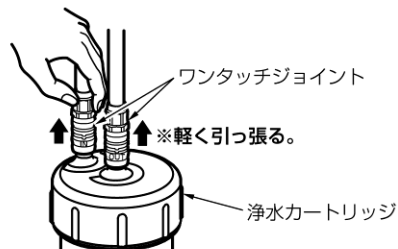

11 浄水カートリッジを取付ブラケットに取り付ける。


ラベルに取付日・交換日を記入してください。

12 水側の止水栓を左に回して流量を調節する。

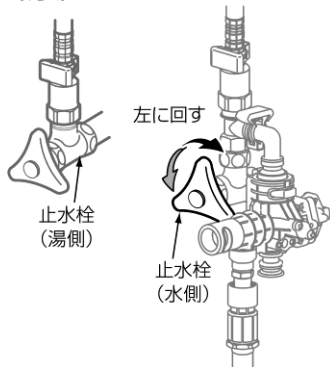


- 「止水栓による流量調節のしかた」(P.12ページ)を参照して、流量を調節してください。

13 約1分間浄水を流して、接続部からの水漏れがないことを確かめる。

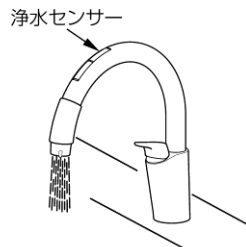

14 浄水カートリッジの空気を抜く。

- ※ 浄水を流しながら約10分間浄水カートリッジを数回ひっくりかえしてください。

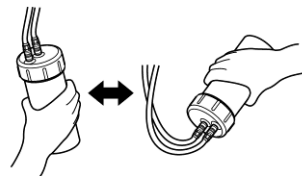

確認

- ※ リングとシールの色が合っていることを確認してください。
- ※ カートリッジ交換直後、カートリッジ内の空気排水のため浄水が出にくくなっています。約10分間浄水を通水してください。

古い浄水カートリッジは各自治体の区分に従って燃えないゴミとして捨ててください。
※ 交換後の古い浄水カートリッジ内には水がたまっていますので、逆さにして水を出してから捨ててください。



注意

- カートリッジ交換後、必ずカートリッジ交換時期のリセットをしてください。方法については、次ページを参照願います。
- ※ 正確な交換時期がわからなくなります。