


タイプ4の場合

閉じ速度の調整

閉じ速度は、第1速度区間及び、第2速度区間及び、ラッチング区間を別々のネジで調整します。

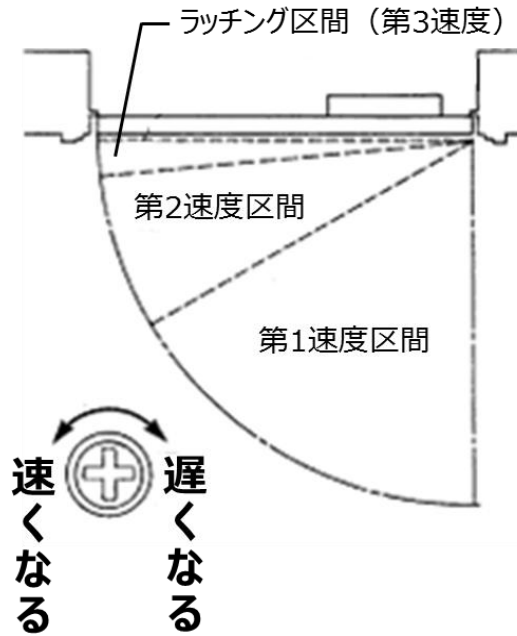

ラッチングアクションの調整

ラッチングアクションは、ドアが閉鎖位置手前 (約3°) まで来た時点で、ドアを素早く閉める機能です。風が強くドアが閉まりきらない場合などに使用してください。通常調整は、不要のためラッチング調整弁はマイナス (-) ネジ頭にしてあります。

●調整ネジを (1~2回転) 左に回すと、素早くドアが閉まります。

※調整ネジは左へ4回転以上回さないでください。回し過ぎると調整弁が外れることがあります。

