


閉じ速度の調整

- 1.閉じ速度は、第1速度区間及び第2速度区間、それぞれ個別の調整ネジで行います。
- 2.速度調整ネジを左右いずれかに回転させます。適正速度は、ドアの閉じ始めから閉じ終わりまで5～8秒位です。
※電動工具使用を使用して回転させないでください。調整ねじが破損することがあります。



■ 速度調整ねじ

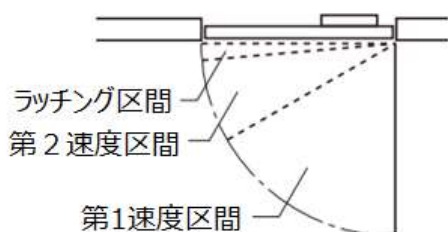

ラッチングアクションの調整

- ラッチングアクションは、ドアが閉鎖位置直前（約3°）まで来た時点でドアを素早く閉める機能です。風が強くドアが閉まりきらない場合などに使用します。
- ラッチングアクション調整ネジを反時計方向に回転すると、素早くドアが閉まります。
※ラッチングアクション調整ネジは左へ2回転以上回転させないでください。



バックチェックの調整方法


- 1.強風などでドアが急激に開くのを緩和するため、バックチェック機構が付いています。開扉時、約80°からバックチェック機能がはたらき、ドアを開くのが重くなります。
- 2.吊元側と反対側の側面にある調整ねじを、回転させて調整してください。右に回すとドアを開ける力が重くなります。左に回すと弱くなります。

※バックチェック調整ねじは、電動工具を使用して回転させないでください。バックチェック調整ねじが破損することがあります。

※バックチェック調整ねじは、左右に1回転以上回転させないでください。

強くなる方向に1回以上回してバックチェックを繰返し使用すると、ドア本体・枠に力が加わり製品に変形がおきる場合があります。

弱くなる方向に1回転以上回すと油モレを起し、正常に機能しなくなることがあります。

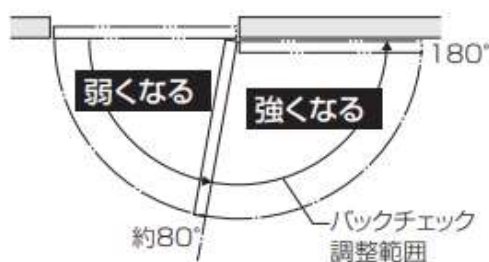

バックチェック速度調整ねじ

