

●ナビッシュハンズフリー水栓 リセット方法


動画「[浄水交換時期のリセット方法](#)」もご参考をご覧ください。

※手をかざす時間が規定の時間より短いとリセットされてない為、記載の時間、しっかりと手をかざして頂くようお願い致します。


1. 浄水センサーに6秒から7秒手をかざします。

ピピッと音がなり、AUTOマークが紫色に点滅します。


※ご使用カートリッジJF-47（浄軟水）（カートリッジ寿命が12カ月未満）の場合は
自動センターON/OFFスイッチの色が緑です。

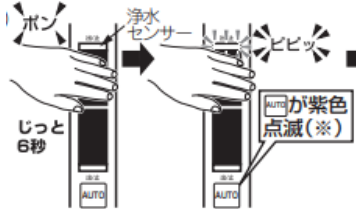

2. 一度手を引いてください。

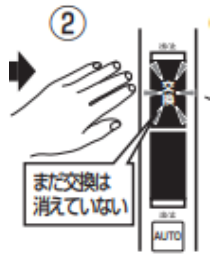

3. 再度浄水センサーに6秒から7秒手をかざしてください。

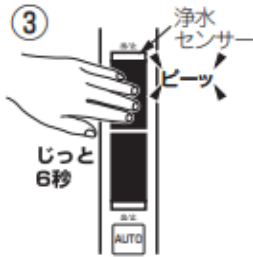

4. リセットが完了すると、自動で浄水が吐水されます。
5. 交換ランプが消灯したことを確認し、浄水センサーに手をかざして止水してください。

