

## 防振シート 対応一覧表

商品名	Pトラップ 床上排水		Sトラップ 床排水		
	便器品番	防振シート品番	便器品番	防振シート品番	床排水用ソケット スペーサー品番
サテイス X	YBC-X10P	CF-43G-4	YBC-X10S	CF-43G-4	CF-44SGPC
サテイス G	YBC-G30P	CF-43G-4	YBC-G30S	CF-43G-4	CF-44SGPC
サテイス S	YBC-S40P	CF-43G-3	YBC-S40S	CF-43G-3	CF-44SGP
サテイス S 耐火仕様	YBC-S40PF	CF-43G-3	—	—	—
サテイス S マンションリフォーム用	YBC-S40PMF	CF-43G-3	—	—	—
ホテル客室向けタンクレストイレ	YBC-K12P	CF-43G-4	YBC-K12S	CF-43G-4	CF-44SGPC
	YBC-K13P	CF-43G-3	YBC-K13S	CF-43G-3	CF-44SGP

## 防振シート 対応一覧表

商品名	Pトラップ 床上排水		Sトラップ 床排水		
	便器品番	防振シート品番	便器品番	防振シート品番	床排水用ソケット スペーサー品番
Jフィット	YBC-H30P(PY)	CF-43G-1	YBC-H30S	CF-43GS-1	CF-44SGP
プレアスLSタイプ	YBC-CL10PU(PFU)	CF-43G-4	YBC-CL10SU	CF-43G-4	CF-44SGPC
マンションリフォーム用プレアスLS	YBC-CL10PM(PMY)	CF-43G	—	—	—
アメージュ便器、アメージュシャワートイレ	YBC-Z30P	CF-43G	YBC-Z30S	CF-43GS-2	CF-44SGPB
	YBC-Z30PM	CF-43G	—	—	—

## 防振シート 対応一覧表

商品名	Pトラップ 床上排水		Sトラップ 床排水		
	便器品番	防振シート品番	便器品番	防振シート品番	床排水用ソケット スパーサー品番
ベーシアハーモLタイプ	BC-BL10PU (PFU)	CF-43G-4	BC-BL10SU	CF-43G-4	CF-44SGPC
ベーシアハーモJタイプ	YBC-J22P	CF-43G-2	YBC-J22S	CF-43G-2	CF-44SGP
	YBC-J21P	CF-43G-2	YBC-J21S	CF-43G-2	CF-44SGP
ベーシアハーモJタイプ 耐火仕様	YBC-J22PF	CF-43G-2	-	-	-
	YBC-J21PF	CF-43G-2	-	-	-
ベーシアハーモJMタイプ	YBC-J22MP	CF-43G-2	YBC-J22MS	CF-43G-2	CF-44SGP
	YBC-J21MP	CF-43G-2	YBC-J21MS	CF-43G-2	CF-44SGP
ベーシアハーモJMタイプ 耐火仕様	YBC-J22MPF	CF-43G-2	-	-	-
	YBC-J21MPF	CF-43G-2	-	-	-

## 防振シート 対応一覧表

商品名	Pトラップ 床上排水		Sトラップ 床排水		
	便器品番	防振シート品番	便器品番	防振シート品番	床排水用ソケット スペーサー品番
ベーシア便器、ベーシアシャワートイレ	BC-B30P	CF-43G	BC-B30S	CF-43GS-2	CF-44SGPB
L Vシャワートイレ	—	—	BC-LV20S	CF-43GS-2	CF-44SGPB
ベーシアPita (フチレス)	BC-B30P	CF-43G-1	BC-B30S	CF-43GS-1	CF-44SGPB

## 防振シート 対応一覧表

商品名	Pトラップ 床上排水		Sトラップ 床排水		
	便器品番	防振シート品番	便器品番	防振シート品番	床排水用ソケット スペーサー品番
パブリック向けタンク式便器	—	—	BC-P20SU (SUM)(SUML)	—	—
パブリック向けクイックタンク式床置便器	BC-P110P (M)(L)(A)	—	BC-P110S (M)(L)(A)	—	—
一般洋風便器	BC-110PTU	CF-43G	BC-110STU	CF-43G	CF-44SGP
	C-P13P	CF-43G	—	—	—
New LG便器	C-100P	CF-42GL	C-100S	対応不可 ※1	—
LN便器（防露仕様）	BC-181P	CF-43G	BC-181S	CF-43G	CF-44SGP
LN便器	C-180P	CF-42GL	C-180S	対応不可 ※1	—
LC便器（防露仕様）	BC-4891P	CF-43G	BC-4891S	CF-43G	CF-44SGP
LC便器	DC-4890P	CF-42GL	DC-4890S	対応不可 ※1	—
LC大型便器	DC-4890XPU	CF-42GL	DC-4890SXU	対応不可 ※1	—
UR用便器	C-100P	CF-42GL	C-100S	対応不可 ※1	—

※1：ソケット形状が異なるため対応不可

## 防振シート 対応一覧表

### ■ 床上排水便器に施工する前の注意事項


#### ご確認ください

- 便器の固定は、便器側に同梱される木ねじを使用してください。
- スラブ厚は、60mm 以上あることを確認してください。
- 防水層を貫通しないことを確認してください。
- 排水芯を標準位置より、あらかじめ5mm 高くしてください。
- 収納一体型便器に使用する場合は、CF-43G-1 に同梱のスペーサーを使ってキャビネットを5mm 高くしてください。
- 2 点固定用便器の場合は、便器側に同梱の木ねじを使用せずにCF-42GL に同梱の木ねじをご使用ください。

### ■ 床排水便器に施工する前の注意事項

#### ご確認ください

- ・排水塩ビ管の切断位置は、通常の場合より5mm 高くしてください。
- ・床排水用ソケットスペーサーを必ず別売品の防振シートと組み合わせて使用してください。  
排水ソケットがかさ上げされていない場合、便器排水口部のはめ込みが浅くなり漏水する恐れがあります。
- ・二点固定便器には使用できません。
- ・リトイレ便器には使用できません。
- ・下穴をあける場合、防水層を貫通させないでください。
- ・スラブ厚は60mm以上あること。
- ・設置後はシートの外れおよび尿やゴミの侵入を防ぐために、便器底部防振シートまわりをシリコンでコーティングすることをお勧めします。
- ・収納一体型便器の場合同梱のスペーサーを使って、キャビネットを5mm高くしてください。

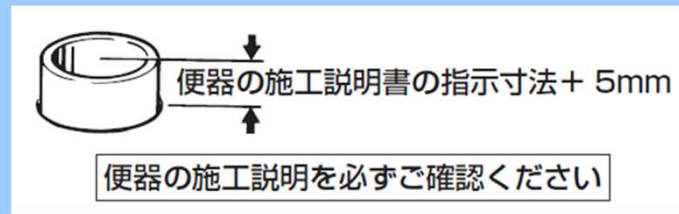

### ■ CF-43G-1の施工についての注意事項

#### ご確認ください

- ・排水高さを標準の位置よりあらかじめ5mm高くしてください。
- ・スラブ厚は60mm以上あること。
- ・設置後はシートの外れおよび尿やゴミの侵入を防ぐために、便器底部防振シートまわりをシリコンでコーティングすることをお勧めします。
- ・下穴をあける場合、防水層を貫通させないでください。
- ・リフォレの場合同梱のスペーサーを使ってキャビネットを5mm高くしてください。
- ・スペーサーはCF-43G-1にのみ同梱されています。

